

# Manual del operador y de seguridad

Instrucciones originales Mantener este manual con la máquina en todo momento.

> *Modelos 644E-42 y 944E-42*

N/S 0160037794 y posteriores

31200770

Revisado 19 de septiembre de 2011 Spanish - Operation & Safety



# Registro de revisiones

18 de marzo de 2009 - A - Edición original del manual

23 de abril de 2009 - B - Se revisó la página 9-2.

21 de diciembre de 2010 - C - Se revisaron las páginas 7-13, 9-2, 9-3 y 9-5.

 $19\ de\ septiembre\ de\ 2011\ -\ D\ -\ Se\ revisaron\ las\ portadas\ y\ las\ páginas\ b,\ d,\ 1-5,\ 1-6,\ 1-9,\ 2-3,\ 2-6,\ 2-7,\ 2-8,\ 2-11,\ 2-13,\ 3-1,\ 3-4,\ 3-5,\ 3-6,\ 3-7,\ 4-3,\ 4-6,\ 4-9,\ 4-10,\ 5-2,\ 5-15,\ 5-16,\ 5-18,\ 5-20,\ 5-21,\ 5-22,\ 5-24,\ 5-26,\ 5-28,\ 5-30,\ 5-32,\ 6-1,\ 7-3,\ 7-4,\ 7-5,\ 7-9,\ 7-10,\ 7-11,\ 7-12,\ 7-13,\ 7-17,\ 7-18,\ 7-19,\ 7-20,\ 7-22,\ 7-23,\ 9-1\ y\ 9-2.$ 

31200770 a

#### Leer esto primero

Este manual es una herramienta muy importante. Mantenerlo con la máquina en todo momento.

Este manual sirve el propósito de brindar a los propietarios, usuarios, operadores, arrendadores y arrendatarios los procedimientos de manejo esenciales para promover el funcionamiento seguro y correcto de la máquina para cumplir el propósito para el cual fue diseñada.

Debido a las mejoras continuas a sus productos, JLG Industries, Inc. se reserva el derecho de hacer cambios a las especificaciones sin previo aviso. Comunicarse con JLG Industries, Inc. para obtener la información más actualizada.

#### Requisitos que debe cumplir el operador

El operador no debe usar la máquina sino hasta después de haber leído el presente manual, haber completado la capacitación correspondiente y haber practicado bajo la supervisión de un operador experto y calificado. El uso de la máquina dentro de EE.UU. requiere una capacitación de acuerdo con la norma OSHA 1910.178.

Los operadores de este equipo deben poseer una licencia de conductor válida y adecuada, estar en buenas condiciones físicas y mentales, tener reflejos y tiempo de reacción normales, tener una buena visión y percepción de la profundidad, y tener una capacidad auditiva normal. El operador no debe usar medicamentos que puedan impedir sus capacidades, ni debe manejar el equipo bajo la influencia del alcohol o de cualquier otra sustancia intoxicante durante el turno de trabajo.

Además, el operador debe leer, entender y cumplir con las instrucciones contenidas en el siguiente material suministrado con el manipulador telescópico:

- · Este Manual del operador y de seguridad
- Manual de seguridad del manipulador telescópico (ANSI solamente)
- Todas las etiquetas y placas con instrucciones
- Cualquier instrucción suministrada de algún equipo opcional

El operador también debe leer, entender y cumplir con todas las reglas, normas y reglamentos del empleador, de la industria y del gobierno.

#### **Modificaciones**

Cualquier modificación a esta máquina debe ser aprobada por JLG.

b 31200770

Este producto debe cumplir con todos los procedimientos indicados en los boletines de seguridad. Comunicarse con JLG Industries, Inc., o con el representante autorizado de JLG en su localidad para la información en cuanto a boletines de seguridad que pueden haber sido emitidos para este producto.

JLG Industries, Inc. envía boletines de seguridad al propietario registrado de esta máquina. Comunicarse con JLG Industries, Inc. para asegurarse que los registros del propietario actual estén actualizados y sean correctos.

JLG Industries, Inc. debe recibir notificación inmediata de todos los casos en los cuales algún producto JLG ha sido parte de algún accidente que haya involucrado lesiones corporales o la muerte de personas, o si se han producido daños a la propiedad personal o al producto JLG.

#### PARA:

- Informes de accidentes y publicaciones sobre la seguridad del producto
- Actualizar registros de propietario
- Preguntas con respecto a la seguridad y las aplicaciones del producto
- Información sobre el cumplimiento de normas y reglamentos
- Consultas en cuanto a modificaciones al producto

#### **COMUNICARSE CON:**

Product Safety and Reliability Department JLG Industries, Inc. 13224 Fountainhead Plaza Hagerstown, MD 21742 EE.UU.

o el distribuidor JLG más cercano (Las direcciones se dan en el dorso de la portada)

En EE.UU.:

Sin cargo: 1-877-JLG-SAFE (1-877-554-7233)

Fuera de EE.UU.:

Teléfono: +1-717-485-6591

Correo electrónico: ProductSafety@JLG.com

31200770 c

cumplimiento aplicable.

# Otras publicaciones disponibles

Manual de servicio
Anteriores al N/S 0160041827 excluyendo 01600416308990461
N/S 0160041827 y posteriores, incluyendo 016004163031200355
Manual ilustrado de piezas

**Nota:** En este manual puede haber referencias a las siguientes normas: ANSI indica que cumple con la norma ANSI/ITSDF B56.6 AUS indica que cumple con AS 1418.19 CE indica que cumple con EN1459 Consultar la placa de número de serie de la máquina para identificar la norma de

d 31200770

#### **CONTENIDO**

### Registro de revisiones Leer esto primero Requisitos que debe cumplir el operador .....b Modificaciones ......b Otras publicaciones disponibles ......d Contenido SECCIÓN 1 - PRÁCTICAS DE SEGURIDAD GENERALES 1.1 SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE PELIGROS ......1-1 Sistema de avisos de seguridad y mensajes de seguridad ......1-1 1.2 PRECAUCIONES GENERALES ......1-1 1.3 SEGURIDAD DURANTE EL FUNCIONAMIENTO.......1-2 Peligros eléctricos ......1-2 Riesgo de vuelcos......1-3 Riesgos durante la conducción......1-6 Riesgo de caída de carga.....1-7 Elevación de personal.....1-8 Riesgos durante la conducción en pendientes ......1-9 Riesgos de aprisionamiento y aplastamiento ......1-10 Riesgo de caídas ......1-12 Riesgos con productos químicos ......1-13 SECCIÓN 2 - REVISIÓN E INSPECCIÓN ANTES DEL USO 2.1 REVISIÓN E INSPECCIÓN ANTES DEL USO ......2-1 2.2 ETIQUETAS DE SEGURIDAD ......2-3 Anteriores al N/S 0160041827 excluyendo 0160041630 ......2-3 N/S 0160041827 y posteriores, incluyendo 0160041630......2-6 2.3 INSPECCIÓN VISUAL......2-10 CALENTAMIENTO Y REVISIONES FUNCIONALES ......2-12 2.4 Revisión de calentamiento ......2-12 2.5 CABINA DEL OPERADOR ......2-13 2.6 VENTANAS ......2-14

31200770 i

Ventana de puerta de cabina (en su caso) .....2-14

# Contenido

SECCIÓN	3 - CONTROLES E INDICADORES	
3.1	GENERALIDADES	3-1
3.2	CONTROLES	3-2
	Tablero de instrumentos	3-4
	Tablero de instrumentos	3-6
	Encendido	3-8
	Freno de estacionamiento	3-9
	Procedimiento de estacionamiento	3-9
	Palanca de control de la transmisión	3-10
	Palanca de control delantera	3-12
	Palanca de control central	3-13
	Palanca de control sencilla (en su caso)	3-14
	Palanca de control de nivelación del chasis	3-16
	Palanca de control de accesorios (en su caso)	3-17
3.3	MODOS DE DIRECCIÓN	
	Cambio de modo de dirección	3-18
3.4	SISTEMA STABIL-TRAKTM	3-19
3.5	ASIENTO DEL OPERADOR	3-20
	Ajustes	3-20
	Cinturón de seguridad	3-21
3.6	INDICADORES	3-22
	Ángulo y extensión de la pluma	3-22
	Extensión del carruaje de transferencia	3-22
SECCIÓN	4 - USO	
4.1	MOTOR	4-1
	Arranque del motor	
	Auxiliares de arranque en clima frío	4-2
	Arranque con batería de refuerzo	
	Funcionamiento normal del motor	
	Procedimiento de apagado	
4.2		
	NO SUSPENDIDA	4-5
	Elevación de la carga de manera segura	
	Para recoger una carga	
	Transporte de una carga	
	Procedimiento de nivelación	
	Colocación de una carga	
	Descarga de la carga	
	5	

ii 31200770

4.3	Funcionamiento con una carga suspendida	4-8
	Elevación de la carga de manera segura	4-8
	Recogida de una carga suspendida	
	Transporte de una carga suspendida	4-9
	Procedimiento de nivelación	4-9
	Colocación de una carga suspendida	
	Descarga de una carga suspendida	
4.4	, , , ,	
	EL TRANSPORTE	4-11
	Amarre	
	Levante	
SECCIÓN	5 - ACCESORIOS	
5.1	ACCESORIOS APROBADOS	5-1
5.2	ACCESORIOS NO APROBADOS	
5.3	ACCESORIOS SUMINISTRADOS POR JLG	
5.4	CAPACIDAD DEL MANIPULADOR TELESCÓPICO/	
	ACCESORIO/HORQUILLA	5-4
5.5	USO DE LA TABLA DE CAPACIDADES	5-5
	Ubicaciones de indicadores de capacidad	
	Muestra de tabla de capacidades	
	Ejemplo	5-8
5.6	INSTALACIÓN DEL ACCESORIO	5-10
	Accesorio accionado hidráulicamente	5-12
5.7	AJUSTE/MOVIMIENTO DE LAS HORQUILLAS	5-13
5.8	FUNCIONAMIENTO DEL ACCESORIO	5-14
	Carruaje con horquillas	5-15
	Carruaje con inclinación lateral	5-16
	Carruaje de giro	5-18
	Carruaje posicionador de horquillas dobles	5-20
	Carruaje con mástil	
	Gancho montado en horquilla	5-24
	Pluma de armazón	
	Cucharón	
	Cucharón con tenazas	
	Plataforma de trabajo para personal	5-32
SECCIÓN	6 - PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA	
6.1		
	Transporte a distancias cortas	
	Transporte a distancias más largas	
6.2	BAJADA DE EMERGENCIA DE LA PLUMA	
63	SALIDA DE EMERGENCIA DE LA CARINA CERRADA	6-3

31200770 iii

### Contenido

SECCIÓN	7 - LUBRICACIÓN Y MANTENIMIENTO	
7.1	INTRODUCCIÓN	
	Ropa y equipo de seguridad	7-1
7.2	Instrucciones de mantenimiento general	7-2
7.3	PROGRAMA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	7-3
	Programa de mantenimiento de 10 y 50 horas	7-3
	Programa de mantenimiento de primeras 100 horas,	
	250 horas y primeras 500 horas	7-4
	Programa de mantenimiento de 500, 1000 y	
	2000 horas	
7.4	1 110 010 1111 10 02 2001 1101 10101 11111111	
	Programa de lubricación de 50 horas	7-6
7.5	INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO POR PARTE	
	DEL OPERADOR	
	Sistema de combustible	
	Aceite del motor	
	Aceite hidráulico	
	Sistema de enfriamiento del motor	
	Neumáticos	
	Aceite de la transmisión	
	Batería	
	Sistema de admisión de aire	7-20
<b>SECCIÓN</b>	8 - REVISIONES ADICIONALES	
8.1	STABIL-TRAK™	8-1
SECCIÓN	9 - ESPECIFICACIONES	
9.1		9-1
0.1	Capacidades	
	Neumáticos	
	Rendimiento	
	Dimensiones	
Índice		
maice		

iv 31200770

Registro de inspecciones, mantenimiento y reparaciones

# SECCIÓN 1 - PRÁCTICAS DE SEGURIDAD GENERALES

#### 1.1 SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE PELIGROS

Sistema de avisos de seguridad y mensajes de seguridad



**PELIGRO** indica una situación de peligro inminente, la cual, si no se evita, resultará en lesiones graves o en la muerte.



**ADVERTENCIA** indica una situación de peligro potencial, la cual, si no se evita, podría resultar en lesiones graves o en la muerte.



**PRECAUCIÓN** indica una situación de peligro potencial, la cual, si no se evita, podría resultar en lesiones menores o moderadas.


#### 1.2 PRECAUCIONES GENERALES

# A ADVERTENCIA

Antes de utilizar el equipo, leer y entender este manual. El no cumplir con las precauciones de seguridad indicadas en este manual puede causar daños a la máquina, daños a la propiedad, lesiones personales o la muerte.

#### 1.3 SEGURIDAD DURANTE EL FUNCIONAMIENTO

#### Peligros eléctricos

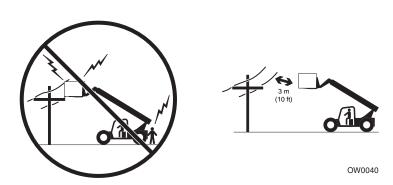


- Esta máquina no está aislada y no ofrece protección contra el contacto o proximidad a la corriente eléctrica.
- NUNCA usar el manipulador telescópico en una área donde puedan existir líneas eléctricas aéreas, cables aéreos o subterráneos, u otras fuentes de alimentación sin asegurarse antes que la compañía de servicios públicos correspondiente desconecte las líneas o los cables.
- Siempre verificar si hay líneas eléctricas antes de elevar la pluma.
- Seguir los reglamentos de la empresa, y de las autoridades locales y gubernamentales en cuanto a guardar la distancia de las líneas eléctricas.

1-2 31200770


### Riesgo de vuelcos

#### Generalidades


 Para los requisitos de carga adicionales, consultar la tabla de capacidades apropiada.

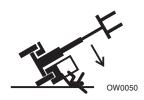

- Nunca usar un accesorio sin tener la tabla de capacidades adecuada, aprobada por JLG, instalada en el manipulador telescópico.
- Entender cómo usar adecuadamente las tablas de capacidades ubicadas en la cabina.
- NO exceder la capacidad nominal de elevación.
- Comprobar que el suelo sea capaz de sostener la máquina.

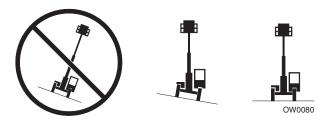

NO elevar la pluma a menos que el chasis esté nivelado (0 grados), salvo indicación contraria en la tabla de capacidades.

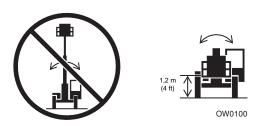

NO nivelar la máquina con la pluma/accesorio sobre 1,2 m (4 ft).
 (AUS - NO nivelar la máquina con carga a más de 300 mm [11.8 in.] sobre la superficie del suelo.)



- MANTENER la presión correcta de los neumáticos todo el tiempo. Si no se mantienen las presiones correctas de los neumáticos, la máquina podría volcarse.
- Consultar las especificaciones del fabricante para la proporción de llenado correcta y los requisitos de presión para los neumáticos equipados con lastre.



- Siempre usar el cinturón de seguridad.
- Siempre mantener la cabeza, los brazos, las manos, las piernas y todas las partes del cuerpo dentro de la cabina del operador.



Si el manipulador telescópico empieza a volcarse:

- NO SALTAR
- SUJETARSE y PERMANECER EN LA MÁQUINA
- MANTENER ABROCHADO EL CINTURÓN DE SEGURIDAD
- AFIRMARSE BIEN
- INCLINARSE HACIA EL LADO OPUESTO DEL PUNTO DE IMPACTO.


1-4 31200770

#### Carga no suspendida



• NO conducir la máquina con la pluma elevada.

#### Carga suspendida

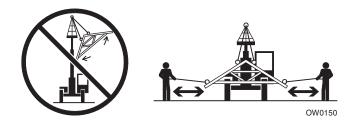

- Atar las cargas suspendidas para restringir el movimiento.
- El peso de los aparejos (eslingas, etc.) debe incluirse como parte de la carga.
- Estar atento al viento. El viento puede hacer que una carga suspendida oscile y provoque cargas laterales peligrosas, incluso con cables auxiliares instalados.
- NO intentar usar la función de nivelación del chasis del manipulador para compensar la oscilación de la carga.
- Mantener la parte pesada de la carga lo más cerca posible al accesorio.
- Nunca arrastrar la carga; levantarla en sentido vertical.

Cuando se conduce con una carga suspendida:

- Arrancar, conducir, virar y detener la máquina lentamente para evitar que la carga oscile.
- NO extender la pluma.
- NO elevar la carga más de 300 mm (11.8 in.) sobre la superficie del suelo o la pluma a más de 45°.

NO exceder la velocidad de caminata.

### Riesgos durante la conducción



- Las características de la dirección difieren entre los diferentes modos de dirección. Identificar el modo de dirección del manipulador telescópico antes de usarlo.
- NO cambiar el modo de la dirección mientras la máquina está en movimiento. El modo de la dirección debe cambiarse con el manipulador telescópico detenido.
- Verificar que las ruedas estén debidamente alineadas después de cada cambio de modo de dirección.
- Verificar que se suministre el espacio adecuado para la oscilación de la cola y la oscilación de la horquilla delantera.
- Observar y evitar la presencia de personal, maquinarias y otros vehículos en el área. Usar a un señalero si NO se tiene una vista clara y despejada.
- Antes de mover la máquina, comprobar que haya un trayecto claro y despejado, y hacer sonar la bocina.
- Al conducir, retraer la pluma y mantenerla lo más bajo posible, tratando de mantener la visibilidad de los espejos y una visibilidad máxima del trayecto.
- Siempre mirar en el sentido de avance de la máguina.
- Siempre verificar cuidadosamente los espacios de la pluma antes de conducir por debajo de obstrucciones aéreas. Posicionar el accesorio/carga para poder librar cualquier obstáculo.
- Al conducir a alta velocidad, usar sólo la dirección delantera (si los modos de dirección son seleccionables).

1-6 31200770

# Riesgo de caída de carga



- Nunca suspender la carga de las horquillas u otras partes del carruaje.
- NO quemar ni hacer perforaciones en las horquillas.
- Las horquillas se deben centrar debajo de la carga y se deben separar lo más posible.

### Elevación de personal




• Al elevar personal, **USAR SÓLO** una plataforma de trabajo aprobada por JLG, con la tabla de capacidades correcta instalada en la cabina.



• NO conducir la máquina desde la cabina cuando haya personal en la plataforma.

1-8 31200770

### Riesgos durante la conducción en pendientes

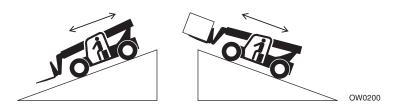

Para mantener una capacidad adecuada de tracción y frenado en pendientes, conducir de la siguiente manera:

- Cuando la máquina está sin carga, conducir con las horquillas orientadas cuesta abajo.
- Cuando está cargada, conducir con las horquillas orientadas cuesta arriba.
- Para los requisitos de propulsión adicionales, consultar la tabla de capacidades apropiada.
- Para una velocidad excesiva del motor y del tren de mando al conducir cuesta abajo, cambiar a una marcha más baja y usar el freno de servicio según sea necesario para mantener una velocidad lenta. NO cambiar a punto muerto para viajar a rueda libre al avanzar cuesta abajo.
- Evitar las pendientes excesivamente empinadas y las superficies inestables.
   Para evitar el vuelco de la máquina NO conducir atravesando pendientes excesivamente empinadas bajo ninguna circunstancia.
- Evitar girar en una pendiente. Nunca engranar la función de avance lento ni cambiar a punto muerto al conducir cuesta abajo.
- NO estacionar en una pendiente.

# Riesgos de aprisionamiento y aplastamiento

Mantenerse alejado de los puntos de aprisionamiento y de las piezas giratorias del manipulador telescópico.



 Mantenerse alejado de las piezas giratorias mientras el motor está en funcionamiento.



 Mantenerse alejado de los neumáticos de la dirección y el chasis y de otros objetos.



• No pararse debajo de la pluma.

1-10 31200770




• Mantenerse alejado de los agujeros de la pluma.



• Mantener los brazos y las manos alejados del cilindro de inclinación del accesorio.



• Mantener las manos y los dedos alejados del carruaje y las horquillas.

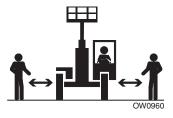

• No dejar que otras personas se acerquen mientras la máquina está en funcionamiento.

#### Riesgo de caídas



- Subirse a la máquina usando los asideros y peldaños suministrados. Siempre mantener tres puntos de contacto para subirse y bajarse de la máquina. Nunca agarrar las palancas de control ni el volante de la dirección para subirse o bajarse de la máquina.
- NO bajarse de la máquina hasta que se haya completado el procedimiento de apagado que se describe en la página 4-4.



 NO llevar pasajeros. Podrían caerse de la máquina y sufrir lesiones graves o la muerte.

1-12 31200770

### Riesgos con productos químicos

#### Gases de escape

- NO manejar la máquina en una área cerrada sin la ventilación adecuada.
- NO usar la máquina en entornos peligrosos a menos que tal uso haya sido aprobado por JLG y el propietario del sitio. Las chispas del sistema eléctrico y los gases de escape del motor pueden causar una explosión.
- Si se requiere el uso de dispositivos apagachispas, asegurarse que estén en su lugar y en buenas condiciones de funcionamiento.

#### Combustible inflamable



 NO llenar el tanque ni dar servicio al sistema de combustible cerca de una llama directa, chispas o materiales humeantes. El combustible del motor es inflamable y puede causar un incendio o una explosión.

#### Aceite hidráulico



- NO intentar reparar ni apretar las mangueras hidráulicas o los adaptadores mientras el motor está en marcha, o cuando el sistema hidráulico está bajo presión.
- Apagar el motor y aliviar la presión atrapada. El fluido en el sistema hidráulico está bajo una presión que puede penetrar la piel.
- NO usar las manos para revisar si hay fugas. Usar un trozo de cartón o papel para buscar fugas. Usar guantes para proteger las manos del fluido despedido.



Esta página ha sido intencionalmente dejada en blanco

1-14 31200770

#### SECCIÓN 2 - REVISIÓN E INSPECCIÓN ANTES DEL USO

# SECCIÓN 2 - REVISIÓN E INSPECCIÓN ANTES DEL USO

#### 2.1 REVISIÓN E INSPECCIÓN ANTES DEL USO


Nota: Completar todo el mantenimiento requerido antes de manejar la unidad.

# ADVERTENCIA

RIESGO DE CAÍDAS. Tener sumo cuidado al revisar los componentes más allá del alcance normal. Usar una escalera aprobada.

La revisión e inspección antes del uso, llevada a cabo al inicio de cada jornada de trabajo, o cada vez que suceda un cambio de operador, deberá incluir lo siguiente:

- Limpieza Revisar todas las superficies en busca de fugas (aceite, combustible o fluido de batería) u objetos extraños. Informar de cualquier fuga al personal de mantenimiento correspondiente.
- Estructura Inspeccionar la estructura de la máquina en busca de abolladuras, daños, roturas y otras averías en las soldaduras o miembros metálicos.

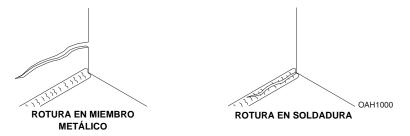

- 3. **Etiquetas de seguridad** Asegurarse que todas las etiquetas de seguridad estén legibles y que no falte ninguna. Limpiar o sustituir según se requiera. Ver la página 2-3 para más detalles.
- 4. Manuales del operador y de seguridad Los manuales del operador y de seguridad y manuales de seguridad de AEM (modelos ANSI solamente) se encuentran en el bolsillo para manuales de la cabina.
- 5. Inspección visual Ver la página 2-10 para más detalles.
- 6. Niveles de fluidos Revisar los niveles de fluidos, incluyendo el combustible, aceite hidráulico, aceite del motor, aceite de la transmisión y refrigerante. Al añadir fluidos, consultar la SECCIÓN 7 LUBRICACIÓN Y MANTENIMIENTO y la SECCIÓN 9 ESPECIFICACIONES para determinar el tipo adecuado y los intervalos correspondientes. Antes de quitar las tapas o los tapones de llenado, limpiar toda la suciedad y grasa de las lumbreras. Si la suciedad se introduce

31200770 2-1

#### SECCIÓN 2 - REVISIÓN E INSPECCIÓN ANTES DEL USO

en estas lumbreras, podría reducir severamente la duración de los componentes.

- 7. Accesorios/aditamentos Comprobar que se hayan instalado las tablas de capacidad correctas en el manipulador telescópico. Si se tienen, consultar el Manual del operador y de seguridad de cada accesorio o aditamento instalado en la máquina para las instrucciones específicas de inspección, uso y mantenimiento del mismo.
- 8. Revisión funcional Una vez que se complete la inspección visual, calentar la máquina y efectuar una revisión funcional de todos los sistemas (ver la página 2-12) en una área libre de obstrucciones a nivel de suelo y elevadas. Ver la SECCIÓN 3 CONTROLES E INDICADORES para instrucciones de funcionamiento específicas.

# **A** ADVERTENCIA


Si el manipulador telescópico no funciona correctamente, detener la máquina de inmediato, bajar la pluma y el accesorio al suelo y parar el motor. Determinar y corregir la causa antes de continuar usando la máquina.


2-2 31200770

#### 2.2 ETIQUETAS DE SEGURIDAD


Asegurarse que todas las etiquetas de **PELIGRO**, **ADVERTENCIA**, **PRECAUCIÓN** e instrucciones y las tablas de capacidad correspondientes estén en su lugar y legibles. Limpiar y sustituir según se requiera.


### Anteriores al N/S 0160041827 excluyendo 0160041630

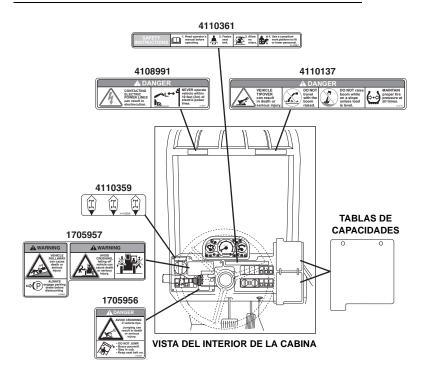

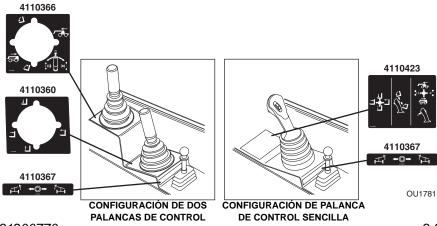



31200770 2-3

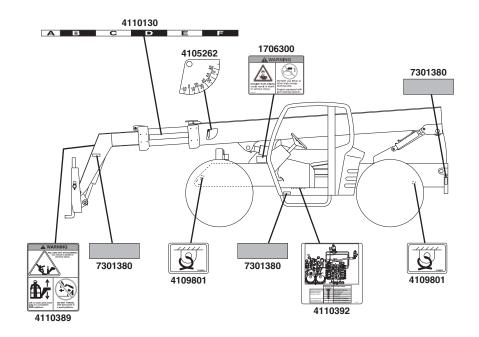


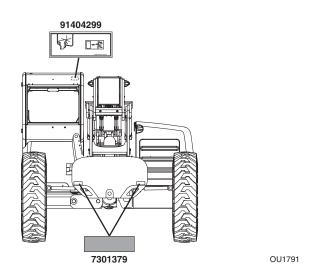

2-4 31200770

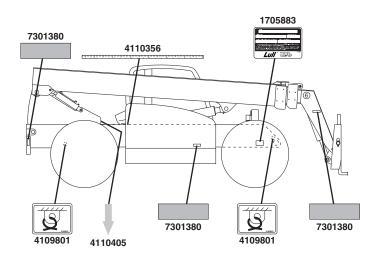


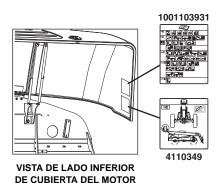


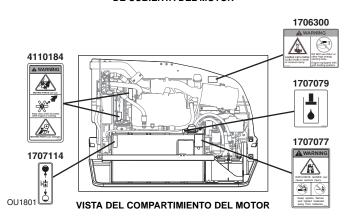


31200770 2-5

# N/S 0160041827 y posteriores, incluyendo 0160041630

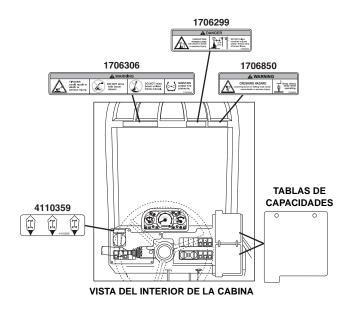

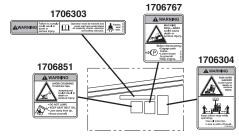



VISTA DE ETIQUETAS EN LA PARED INTERIOR DERECHA DE LA CABINA

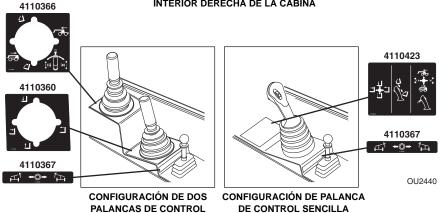


2-6 31200770

# SECCIÓN 2 - REVISIÓN E INSPECCIÓN ANTES DEL USO

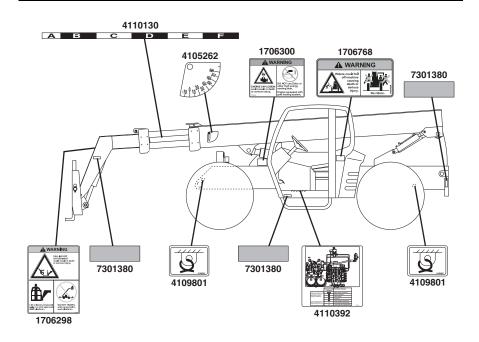

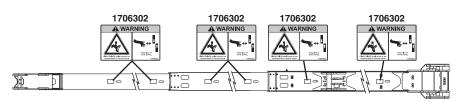


VISTA INFERIOR DE LA PLUMA

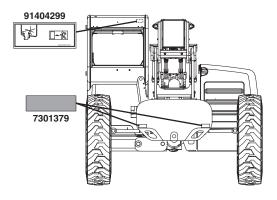

31200770 2-7

OU2450

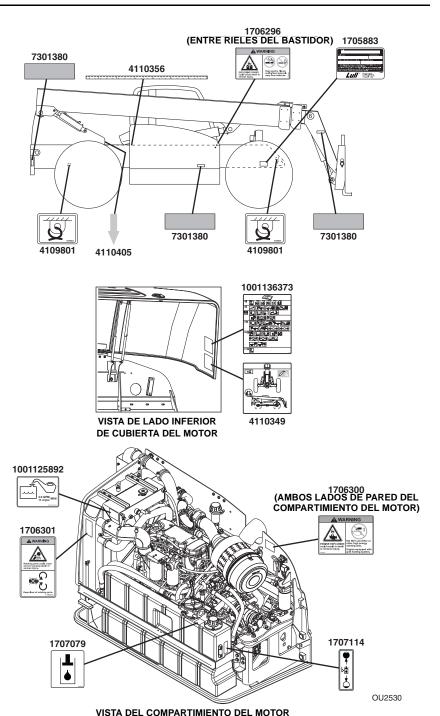


2-8 31200770



Esta página ha sido intencionalmente dejada en blanco

31200770 2-9

#### 2.3 INSPECCIÓN VISUAL

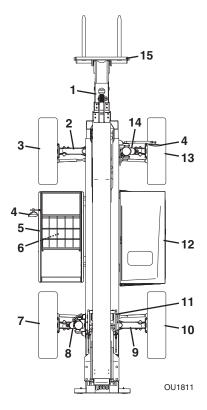

Iniciar la inspección visual diaria por el punto 1, como se indica más abajo. Continuar hacia la derecha (en sentido contrahorario, visto desde la parte superior) revisando cada punto en secuencia.

NOTA DE INSPECCIÓN: En cada componente, asegurarse que no haya piezas sueltas ni faltantes, que esté bien fijado y que no haya fugas visibles ni desgaste excesivo, además de los otros criterios mencionados. Inspeccionar todos los miembros estructurales incluyendo el accesorio en busca de grietas, corrosión excesiva y otros daños.

- 1. Secciones de la pluma y cilindros de elevación, inclinación, extensión/ retracción, compensación (esclavo) -
  - Revisar las almohadillas deslizantes delantera, superior, laterales y trasera para ver si tienen la cantidad adecuada de grasa.
  - Pasadores de pivote asegurados; mangueras hidráulicas sin daño y sin fugas.
- **2.** <u>Eje delantero</u> Cilindros de dirección sin daño, sin fugas; pasadores de pivote asegurados; mangueras hidráulicas sin daño y sin fugas.

2-10 31200770

## SECCIÓN 2 - REVISIÓN E INSPECCIÓN ANTES DEL USO

- Conjuntos de ruedas/neumáticos Bien inflados y fijados, sin tuercas sueltas ni faltantes. Inspeccionar en busca de desgaste en la banda de rodamiento, cortes, roturas y otras averías.
- 4. Espejos Limpios y sin daños.
- 5. Cabina v sistema eléctrico -

  - Indicador de chasis nivelado y cristal de la ventana libres de daños y limpios.
  - Indicadores, interruptores, palancas de control, pedales de control y bocina en buenas condiciones de funcionamiento.
  - Revisar el cinturón de seguridad en busca de daño, cambiar el cinturón si está deshilachado, con cortes, con las hebillas dañadas y si la tornillería de montaje está suelta.
- 6. Válvula de control principal (debajo del piso de la cabina) Ver la Nota de inspección.
- 7. <u>Conjuntos de ruedas/neumáticos</u> Bien inflados y fijados, sin tuercas sueltas ni faltantes. Inspeccionar en busca de desgaste en la banda de rodamiento, cortes, roturas y otras averías.
- **8.** <u>Cilindro Stabil-Trak</u> Pasadores asegurados; mangueras hidráulicas sin daños ni fugas.
- **9.** <u>Eje trasero</u> Cilindros de dirección sin daño, sin fugas; pasadores de pivote asegurados; mangueras hidráulicas sin daño y sin fugas.
- 10. Conjuntos de ruedas/neumáticos Bien inflados y fijados, sin tuercas sueltas ni faltantes. Inspeccionar en busca de desgaste en la banda de rodamiento, cortes, roturas y otras averías.
- **11.** Carruaje de transferencia Ver la Nota de inspección. Pasadores de cilindro de carruaje de transferencia asegurados; mangueras hidráulicas sin daños ni fugas.
- 12. Compartimiento del motor -
  - Correas impulsoras, revisar la condición y sustituir según se requiera.
  - Montajes del motor Ver la nota de inspección.
  - (Antes del N/S 0160041827, incluyendo 0160041630) Cables de batería bien fijados, sin daños ni corrosión visibles.
  - Cubierta del motor cerrada y debidamente fijada.
- **13.** Conjuntos de ruedas/neumáticos Bien inflados y fijados, sin tuercas sueltas ni faltantes. Inspeccionar en busca de desgaste en la banda de rodamiento, cortes, roturas y otras averías.
- **14.** <u>Cilindro nivelador de chasis</u> Pasadores asegurados; mangueras hidráulicas sin daños ni fugas.
- Accesorio Instalado correctamente, ver "INSTALACIÓN DEL ACCESORIO" en la página 5-10.

31200770 2-11

#### SECCIÓN 2 - REVISIÓN E INSPECCIÓN ANTES DEL USO

#### 2.4 CALENTAMIENTO Y REVISIONES FUNCIONALES

#### Revisión de calentamiento

Durante el período de calentamiento, revisar:

- 1. Calefactor, desempañador y limpiaparabrisas (en su caso).
- Verificar el funcionamiento adecuado de todos los sistemas de luces (en su caso).
- 3. Ajustar el o los espejos para obtener la visibilidad máxima.

# A ADVERTENCIA

RIESGO DE CORTE/APLASTAMIENTO/QUEMADURA. Mantener la cubierta del motor cerrada cuando el motor está en marcha, salvo al revisar el nivel de aceite de la transmisión.

#### Revisión funcional

Con el motor caliente, llevar a cabo la revisión funcional:

- 1. Funcionamiento del freno de servicio y el freno de estacionamiento.
- 2. Propulsión en avance y retroceso.
- 3. Todas las marchas.
- 4. Viraje en ambos sentido con el motor a ralentí lento (no se logra un giro de tope a tope). Revisar en cada modo de dirección.
- Bocina y bocina de retroceso. Debe ser audible desde el interior de la cabina del operador con el motor en marcha.
- Todas las funciones de la palanca de control funcionamiento uniforme y correcto.
- 7. Llevar a cabo las revisiones adicionales que se describan en la SECCIÓN 8.

2-12 31200770

### 2.5 CABINA DEL OPERADOR

El manipulador telescópico está equipado con una cabina abierta o cerrada tipo ROPS/FOPS.

# A ADVERTENCIA


Nunca hacer funcionar el manipulador telescópico a menos que la protección superior, la estructura de la cabina y el cristal o la rejilla del lado derecho estén en buenas condiciones. Cualquier modificación a esta máquina debe ser aprobada por JLG para asegurar el cumplimiento con la certificación FOPS/ROPS para esta configuración de cabina/máquina. Si la protección superior o la estructura de la cabina está con daño, la CABINA NO PUEDE SER REPARADA. Se debe SUSTITUIR.

31200770 2-13

## 2.6 VENTANAS

Mantener todas las ventanas y los espejos limpios y libres de obstrucciones.

## Ventana de puerta de cabina (en su caso)

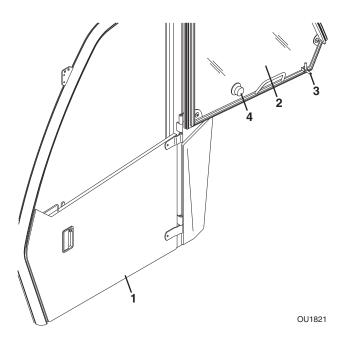

- La puerta de la cabina (1) debe permanecer cerrada cuando la máquina está en funcionamiento.
- Durante el funcionamiento la ventana (2) de la puerta de la cabina debe estar trabada en posición abierta o cerrada.
- Abrir la ventana de la puerta de la cabina con la manija del pestillo (3) y asegurarla en su posición en el exterior de la cabina.
- Girar la perilla interior o la exterior (4) para desenganchar la ventana.

2-14 31200770

#### 3.1 GENERALIDADES


Esta sección proporciona la información necesaria para comprender el funcionamiento de los controles.

**Nota:** El fabricante no tiene control directo sobre la aplicación y uso de la máquina. El usuario y el operador son responsables de cumplir con buenas prácticas de seguridad.

# **AVISO**

**DAÑOS AL EQUIPO.** Si se ilumina alguna luz roja (salvo la del freno de estacionamiento o del calentador de admisión de aire del motor), detener la máquina de inmediato, bajar la pluma y el accesorio al suelo y parar el motor. Determinar y corregir la causa antes de continuar usando la máquina.

## 3.2 CONTROLES

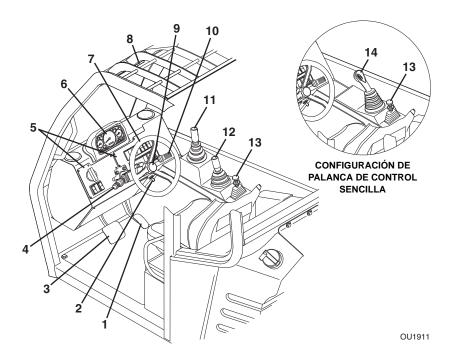


- Pedal acelerador: El pisar el pedal aumenta la velocidad del motor y de las funciones hidráulicas.
- 2. Interruptor de encendido: Activado por llave. Ver la página 3-8.
- Pedal de frenos de servicio: Mientras más se oprime el pedal, más lenta la velocidad de avance.
  - Con el pedal del freno de servicio pisado y con ángulos de pluma superiores a 40°, se activa el modo de bloqueo del sistema Stabil-Trak. Ver la página 3-19.
- 4. Palanca de control de la transmisión: Ver la página 3-10.
- 5. Tablero de instrumentos: Ver la página 3-6.
- 6. Tablero de instrumentos: Ver la página 3-4.
- 7. Volante de dirección: Girar el volante hacia la izquierda o derecha para dirigir la máquina en el sentido correspondiente. Hay disponibles tres modos de dirección. Ver "MODOS DE DIRECCIÓN" en la página 3-18.
- 8. <u>Indicador de nivel del chasis</u>: Permite al operador determinar si el manipulador telescópico está nivelado en sentido lateral.
- 9. Bocina: Presionar el botón para hacer sonar la bocina.
- 10. Palanca de control de accesorios (en su caso): Ver la página 3-17.

3-2 31200770

- 11. Palanca de control delantera: Ver la página 3-12.
- 12. Palanca de control central: Ver la página 3-13.
- 13. Palanca de control de nivel del chasis: Ver la página 3-16.
- 14. Palanca de control sencilla (en su caso): Ver la página 3-14.

### Tablero de instrumentos

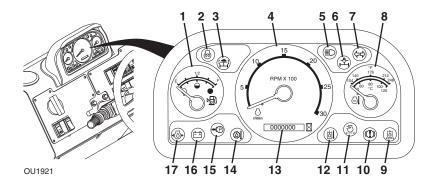

- 1. Medidor de combustible: Indica el nivel de combustible que resta en el tanque.
- 2. Indicador de calentador de admisión de aire del motor: Se ilumina cuando se coloca la llave de contacto en la posición de MARCHA. El indicador se apaga cuando se alcanza la temperatura de arranque. A temperaturas menores que 4°C (40°F), no arrancar hasta que la luz indicadora se apague.


**Nota:** La luz indicadora podría iluminarse cuando el motor está en marcha y la temperatura ambiente es inferior a 40°F (4°C).

- 3. <u>Indicador de Stabil-Trak Modo de pivote lento</u>: Se ilumina cuando el sistema Stabil-Trak se encuentra en modo de pivote lento. Ver la página 3-19.
- **4.** <u>Velocidad del motor</u>: Indica la velocidad del motor en revoluciones por minuto (rpm).
- 5. <u>Indicador de luces altas</u> (en su caso): Se ilumina cuando se encienden las luces altas.
- 6. <u>Indicador de Stabil-Trak Modo de bloqueo</u>: Se ilumina cuando el sistema Stabil-Trak se encuentra en modo de bloqueo. Ver la página 3-19.
- 7. <u>Indicador de señalizador de viraje</u> (en su caso): Se ilumina y destella cuando los señalizadores de viraje o las luces de advertencia están activados.
- 8. Termómetro del motor: Indica la temperatura de funcionamiento del motor. (Anteriores al N/S 0160041827 excluyendo 0160041630) Si la temperatura es superior a 100°C (212°F) detener la máquina de inmediato, bajar la pluma y el accesorio al suelo y hacer funcionar el motor a ralentí. Parar el motor. Determinar y corregir la causa antes de continuar usando la máquina. (N/S 0160041827 y posteriores, incluyendo 0160041630) Si la temperatura es superior a 107°C (224°F) detener la máquina, bajar la pluma y el accesorio al suelo y hacer funcionar el motor a ralentí. Parar el motor. Determinar y corregir la causa antes de continuar usando la máquina.

3-4 31200770

- 9. <u>Indicador de restricción de filtro de aceite hidráulico</u>: Se ilumina cuando el filtro de aceite hidráulico requiere mantenimiento.
- Indicador de presión baja de frenos: Se ilumina y una bocina suena cuando la presión de los frenos hidráulicos es excesivamente baja.
- Indicador de restricción de filtro de aire: Se ilumina cuando los filtros de aire requieren mantenimiento.
- Indicador de temperatura del aceite hidráulico: Se ilumina si la temperatura del aceite hidráulico es excesivamente alta.
- 13. Horómetro: Registra e indica las horas de funcionamiento del motor.
- 14. Indicador de temperatura de aceite de la transmisión: Se ilumina y una bocina suena cuando la temperatura del aceite de la transmisión es excesivamente alta.
- **15.** <u>Indicador del freno de estacionamiento</u>: Se ilumina cuando se aplica el freno de estacionamiento. Ver la página 3-9.
- **16.** <u>Indicador de carga de la batería</u>: Se ilumina cuando la carga de la batería está baja o si el sistema de carga no funciona adecuadamente.
- 17. Indicador de presión de aceite del motor: Se ilumina y una bocina suena cuando la presión del aceite del motor es excesivamente baja.

#### Tablero de instrumentos

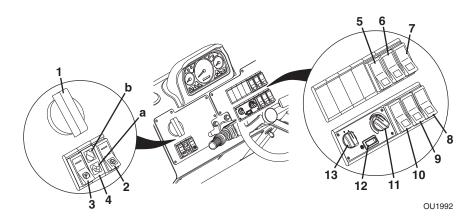

- Selección de modo de dirección: Tres posiciones: Dirección en 4 ruedas, dirección lateral en 4 ruedas y dirección en 2 ruedas. Ver la página 3-18.
- 2. Interruptor de transmisión: Pulsar la parte inferior del interruptor para activar la función de desconexión, la cual desconecta la transmisión cuando se pisa el pedal de frenos de servicio. La luz indicadora se ilumina para indicar que la transmisión está desconectada. Pulsar la parte superior del interruptor para desactivar la función de desconexión, lo cual mantiene la transmisión engranada cuando se pisa el pedal de frenos de servicio.

# ADVERTENCIA

RIESGO DE MOVIMIENTO INESPERADO. Siempre aplicar el freno de estacionamiento o los frenos de servicio y acelerar el motor a ralentí antes de desactivar la desconexión de la transmisión. Si se desactiva la desconexión de la transmisión con el motor acelerado a más que la velocidad de ralentí, la máquina podría moverse de modo abrupto.

- 3. Interruptor de freno de estacionamiento: Ver la página 3-9.
- Indicadores de falla del motor: Los indicadores se iluminan si ocurre una falla en el motor durante la marcha.
  - a. Si el indicador rojo se ilumina durante el funcionamiento, apagar inmediatamente el motor y diagnosticar la falla utilizando el sistema de diagnóstico del ECM. Ver el Manual de servicio para los detalles.
  - b. Si el indicador ámbar se ilumina durante el funcionamiento, el sistema de diagnóstico ha detectado una falla. Apagar el motor y diagnosticar la falla utilizando el sistema de diagnóstico del ECM. Ver el Manual de servicio para los detalles.

3-6 31200770


**Nota:** Los indicadores también destellan para indicar códigos de falla. Ver el Manual de servicio para los detalles.

- Interruptor de luz giratoria o estroboscópica (en su caso): Interruptor de encendido/apagado.
- Interruptor de luces de advertencia (en su caso): Interruptor de encendido/ apagado.
- 7. Interruptor de luces de trabajo (en su caso): Interruptor con tres posiciones. Colocar el interruptor en la posición central para encender las luces de trabajo delanteras. Oprimir la parte inferior del interruptor para encender todas las luces de trabajo. Oprimir la parte superior del interruptor para apagar todas las luces de trabajo.
- 8. Interruptor de limpiacristal/lavacristal de techo (en su caso): Interruptor con tres posiciones. Colocar el interruptor en la posición central para encender el limpiacristal. Mantener oprimida la parte inferior del interruptor para activar el lavador. Oprimir la parte superior del interruptor para apagar el limpiacristal.
- Interruptor de lavaparabrisas (en su caso): Mantener oprimida la parte inferior del interruptor para activar el lavador.
- 10. Interruptor de limpiaparabrisas (en su caso): Interruptor con tres posiciones. Colocar el interruptor en la posición central para funcionamiento a baja velocidad. Oprimir la parte inferior del interruptor para funcionamiento a alta velocidad. Oprimir la parte superior del interruptor para apagar el limpiaparabrisas.

#### Controles del calefactor y del acondicionador de aire (en su caso)

- **11.** Control de temperatura: Interruptor giratorio ajustable.
- 12. <u>Interruptor del acondicionador de aire</u>: Interruptor de encendido/apagado.
- Interruptor de velocidad del ventilador: Interruptor giratorio de cuatro posiciones.


### **Encendido**

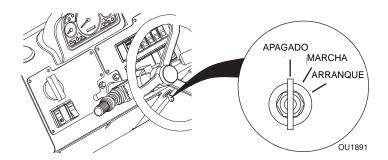

- En la posición de MARCHA, hay voltaje disponible para todas las funciones eléctricas.
- Girar la llave de contacto completamente en sentido horario a la posición de ARRANQUE para engranar el arrancador.
- Girar la llave en sentido contrahorario a la posición de APAGAR para parar el motor y desconectar el voltaje de las funciones eléctricas.

3-8 31200770

#### Freno de estacionamiento

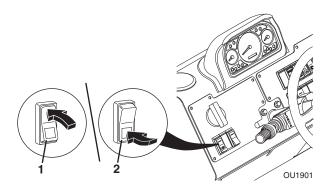

El interruptor aplica y suelta el freno de estacionamiento. El indicador del interruptor se ilumina cuando el freno está aplicado.

- Con el motor en marcha y el interruptor de freno de estacionamiento desactivado (1), los frenos de estacionamiento están sueltos.
- Cuando se pone el interruptor en la posición de conexión (2), se aplica el freno de estacionamiento y se impide que la transmisión engrane las marchas de avance o de retroceso.
- Con el interruptor en la posición de conexión y con ángulos de pluma superiores a 40°, se activa el modo de bloqueo del sistema Stabil-Trak. Ver la página 3-19.

# A ADVERTENCIA

RIESGO DE MOVIMIENTO INESPERADO DE LA MÁQUINA. Siempre mover el interruptor del freno de estacionamiento a la posición de APLICADO, bajar la pluma hasta el suelo y apagar el motor antes de salir de la cabina.

# A ADVERTENCIA


RIESGO DE APLASTAMIENTO. Al apagar el motor se aplica el freno de estacionamiento. Si se aplica el freno de estacionamiento o se apaga el motor mientras se avanza hará que la máquina se pare abruptamente y podría causar la caída de la carga. Se puede usar cualquiera de los dos métodos en una situación de emergencia.

#### Procedimiento de estacionamiento

- Usar los frenos de servicio para detener el manipulador telescópico en un sitio apropiado para estacionarlo.
- 2. Seguir el "Procedimiento de apagado" en la página 4-4.

### Palanca de control de la transmisión

#### Selección de sentido de avance

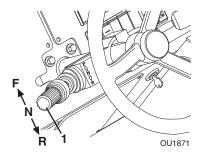

La palanca de control de la transmisión (1) selecciona la propulsión en sentido de avance o retroceso.


- Empujar la palanca hacia adelante para avance; tirar de la palanca hacia atrás para retroceso. Mover la palanca a la posición central para punto muerto.
- Se puede seleccionar el sentido de avance o retroceso en cualquier marcha.
- Al retroceder, sonará automáticamente la bocina de retroceso.
- Conducir y hacer virajes en retroceso sólo a velocidad lenta.
- Si la desconexión de la transmisión está desactivada (ver la página 3-6), no aumentar la velocidad del motor con la transmisión en avance o retroceso y el freno de servicio oprimido, en un intento de obtener un funcionamiento más rápido del sistema hidráulico. Esto podría causar el movimiento inesperado de la máquina.

# ADVERTENCIA

RIESGO DE VUELCO/APLASTAMIENTO. Detener el manipulador telescópico completamente antes de mover la palanca de control de la transmisión. Un cambio repentino en el sentido de marcha podría reducir la estabilidad y/o causar el desplazamiento o caída de la carga.

3-10 31200770


#### Selección de marchas

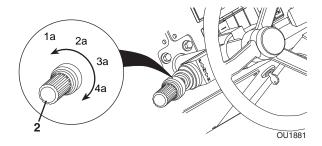

El control de selección de marchas está ubicado en el mango (2) de la palanca de control de la transmisión.

- · Girar el mango para seleccionar una marcha.
- Seleccionar la marcha adecuada para la tarea que se desarrolla. Usar una marcha más baja al transportar una carga. Usar una marcha más alta al conducir sin carga por distancias más largas.
- Bajar la velocidad antes de cambiar a una marcha más baja. Cambiar a una marcha más baja sólo de a una marcha a la vez.

#### Palanca de control delantera

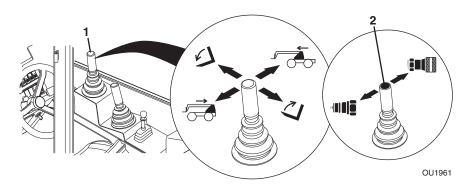

La palanca de control delantera (1) regula la inclinación del accesorio, el carruaje de transferencia y las funciones hidráulicas auxiliares.

#### Función de inclinación del accesorio

 Mover la palanca de control hacia adelante para inclinarlo hacia abajo y hacia atrás para inclinarlo hacia arriba.

#### Función del carruaje de transferencia

- Mover la palanca hacia la derecha para extender el carruaje de transferencia; moverla a la izquierda para retraerlo.
- Para dos funciones simultáneas, mover la palanca entre los cuadrantes. Por ejemplo, mover la palanca hacia adelante y hacia la izquierda para inclinar el accesorio hacia abajo y retraer el carruaje de transferencia simultáneamente.

#### Función del sistema hidráulico auxiliar


Para usar accesorios que requieren un suministro de aceite hidráulico para funcionar, pulsar el botón (2) para activar el control del sistema hidráulico auxiliar.
 Es necesario mantener pulsado el botón mientras se mueve la palanca de control hacia la izquierda o la derecha. Ver la SECCIÓN 5 - ACCESORIOS para accesorios aprobados e instrucciones de control.

# A ADVERTENCIA

RIESGO DE VUELCO/APLASTAMIENTO. La aplicación rápida y abrupta de los controles causará un movimiento rápido y abrupto de la carga. Tales movimientos podrían hacer que la carga se desplace o se caiga y podrían provocar el vuelco de la máquina.

3-12 31200770

#### Palanca de control central

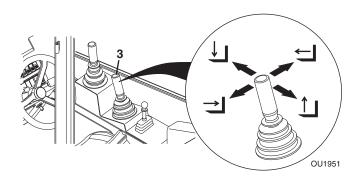

La palanca central (3) controla el funcionamiento de la pluma.


#### Funciones de la pluma

- Mover la palanca de control hacia atrás para elevar la pluma; mover la palanca hacia adelante para bajar la pluma; mover la palanca a la derecha para extender la pluma; mover la palanca a la izquierda para retraer la pluma.
- La velocidad de las funciones de la pluma depende de la cantidad de recorrido de la palanca en el sentido correspondiente. El aumentar la velocidad del motor también aumentará la velocidad de las funciones.
- Para dos funciones simultáneas de la pluma, mover la palanca entre los cuadrantes. Por ejemplo, el mover la palanca hacia adelante y hacia la izquierda bajará y retraerá la pluma simultáneamente.

# A ADVERTENCIA

RIESGO DE VUELCO/APLASTAMIENTO. La aplicación rápida y abrupta de los controles causará un movimiento rápido y abrupto de la carga. Tales movimientos podrían hacer que la carga se desplace o se caiga y podrían provocar el vuelco de la máquina.

## Palanca de control sencilla (en su caso)

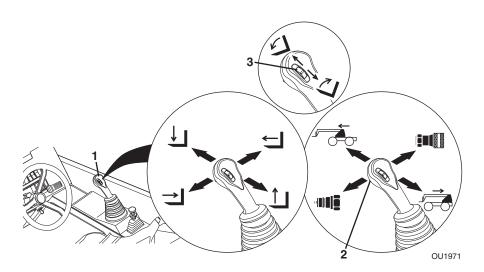

La palanca de control sencilla (1) controla la pluma, la inclinación del accesorio, el carruaje de transferencia y las funciones hidráulicas auxiliares.

### Funciones de la pluma

- Mover la palanca de control hacia atrás para elevar la pluma; mover la palanca hacia adelante para bajar la pluma; mover la palanca a la derecha para extender la pluma; mover la palanca a la izquierda para retraer la pluma.
- La velocidad de las funciones depende de la cantidad de recorrido de la palanca en el sentido correspondiente. El aumentar la velocidad del motor también aumentará la velocidad de las funciones.
- Para dos funciones simultáneas, mover la palanca entre los cuadrantes. Por ejemplo, el mover la palanca hacia adelante y hacia la izquierda bajará y retraerá la pluma simultáneamente.

#### Carruaje de transferencia y sistema hidráulico auxiliar

Las funciones del carruaje de transferencia y del sistema hidráulico auxiliar se habilitan con el botón (2).

**Nota:** Es necesario mantener el botón pulsado durante el funcionamiento del carruaje de transferencia o del sistema hidráulico auxiliar. Si se suelta el botón, los controles revierten de inmediato a regular las funciones de la pluma.

- Con el botón pulsado, mover la palanca de control hacia adelante para extender el carruaje de transferencia y mover la palanca hacia atrás para retraerlo.
- Para los accesorios que requieren un suministro de aceite hidráulico para funcionar, mantener el botón pulsado mientras se mueve la palanca de control hacia la

3-14 31200770

izquierda o la derecha. Ver la SECCIÓN 5 - ACCESORIOS para accesorios aprobados e instrucciones de control.

- La velocidad de las funciones depende de la cantidad de recorrido de la palanca en el sentido correspondiente. El aumentar la velocidad del motor también aumentará la velocidad de las funciones.
- Para dos funciones simultáneas, mover la palanca entre los cuadrantes. Por ejemplo, el mover la palanca hacia adelante y hacia la izquierda extiende el carruaje de transferencia y activa el sistema hidráulico auxiliar simultáneamente.


#### Inclinación del accesorio

 Deslizar el control de pulgar (3) hacia adelante para inclinar hacia abajo; deslizarlo hacia atrás para inclinar hacia arriba.

# A ADVERTENCIA

**RIESGO DE VUELCO/APLASTAMIENTO.** La aplicación rápida y abrupta de los controles causará un movimiento rápido y abrupto de la carga. Tales movimientos podrían hacer que la carga se desplace o se caiga y podrían provocar el vuelco de la máquina.

#### Palanca de control de nivelación del chasis

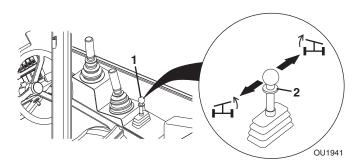

La palanca de control de nivel del chasis (1) regula el nivel del chasis de izquierda a derecha.

- Levantar el anillo de tope (2) y mover la palanca de control hacia la izquierda para girar el bastidor a la izquierda; levantar el anillo de tope y mover la palanca de control a la derecha para girarlo a la derecha.
- Hay un indicador de nivel sobre la ventana delantera de la cabina que permite al operador determinar si el chasis del manipulador telescópico está nivelado.


# **A** ADVERTENCIA

**RIESGO DE VUELCOS.** Siempre mover la pluma a la altura más baja posible para obtener la mejor visibilidad posible del espejo derecho antes de nivelar el chasis. Si se intenta nivelar la máquina con la pluma elevada se podría hacer que la máquina se vuelque.

3-16 31200770

## Palanca de control de accesorios (en su caso)

La palanca de control de accesorios (3) activa los señalizadores de viraje, luces de estacionamiento y faros.

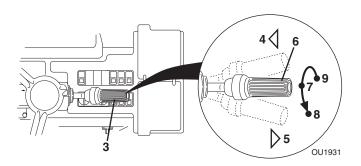

## Señalizadores de viraje

- Empujar la palanca hacia adelante (4) para activar el señalizador de viraje a izquierda.
- Tirar de la palanca hacia atrás (5) para activar el señalizador de viraje a derecha.
- La palanca deberá devolverse manualmente a la posición central para desactivar los señalizadores de viraje. La palanca no retorna automáticamente después de un viraje.

### Luces de estacionamiento y faros

- Girar la empuñadura (6) de la palanca en sentido contrahorario a la primera posición (7) para encender las luces de estacionamiento.
- Girar la empuñadura a la segunda posición (8) para encender los faros.
- Elevar/bajar la palanca para cambiar entre las luces altas y bajas.
- Girar la empuñadura en sentido horario a la posición de APAGADO (9) para apagar todas las luces.


## 3.3 MODOS DE DIRECCIÓN

El operador tiene disponibles tres modos de dirección.




**Nota:** Es obligatorio usar el modo de dirección en 2 ruedas delanteras para conducir en vías públicas.

### Cambio de modo de dirección

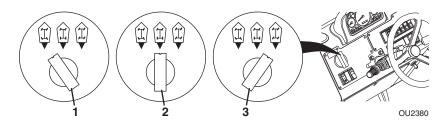


 Detener la máquina usando el freno de servicio cuando tiene seleccionado el modo de dirección circular (1) o dirección lateral (3).

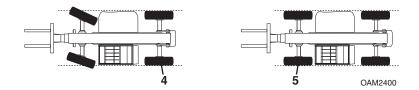


- 2. Girar el volante de la dirección hasta que la rueda trasera izquierda (4) quede alineada con el costado de la máquina.
- 3. Seleccionar el modo de dirección delantera (2).
- 4. Girar el volante de la dirección hasta que la rueda delantera izquierda (5) quede alineada con el costado de la máquina.
- 5. Las ruedas ahora están alineadas. Seleccionar el modo de dirección deseado.

3-18 31200770

## 3.4 SISTEMA STABIL-TRAK™

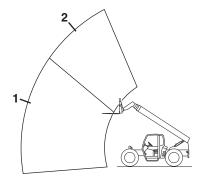

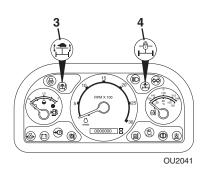

### Modo de pivote libre

Con la pluma a un ángulo inferior a 40° (1), el sistema Stabil-Trak está en el modo de pivote libre.

- El eje trasero pivotea libremente y el sistema de nivelación del chasis funciona normalmente.
- Los indicadores de pivote lento (3) y de bloqueo (4) del sistema Stabil-Trak no se iluminan.

#### Modo de pivote lento

Con la pluma a un ángulo superior a 40° (2), el sistema Stabil-Trak está en el modo de pivote lento cuando el freno de servicio no está aplicado y la transmisión tiene engranada una marcha.

- El eje trasero responderá con lentitud a los cambios en el terreno y el sistema de nivelación del chasis funciona normalmente.
- El indicador del sistema Stabil-Trak (3) se iluminará.

#### Modo de bloqueo


Con la pluma a más de 40° (2) y con el freno de estacionamiento aplicado, la palanca de cambios en punto muerto o el pedal de frenos de servicio pisado, el sistema se encuentra en modo de bloqueo.

- El eje trasero está bloqueado y el sistema de nivelación del chasis funciona más lentamente de lo normal.
- El indicador del sistema Stabil-Trak (4) se ilumina.

## 3.5 ASIENTO DEL OPERADOR

## **Ajustes**

Antes de arrancar el motor, ajustar el asiento para buscar la mejor posición y comodidad.

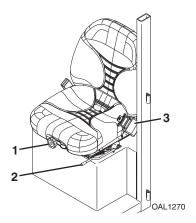

- 1. <u>Suspensión</u>: Usar la perilla para ajustar la suspensión al valor apropiado. Girar en sentido horario para aumentar la rigidez. Girar en sentido contrahorario para reducir la rigidez.
- 2. Ajuste longitudinal: Tirar de la palanca hacia arriba para mover el asiento en sentido longitudinal.
- Cinturón de seguridad: Siempre abrocharse el cinturón de seguridad durante el funcionamiento. De ser necesario, se ofrece un cinturón de seguridad de 76 mm (3 in.).

3-20 31200770

## Cinturón de seguridad




Abrocharse el cinturón de seguridad de la siguiente manera:

- Tomar las dos puntas libres del cinturón asegurándose que la banda del cinturón no esté torcida ni enredada.
- 2. Con la espalda recta en el asiento, acoplar el extremo retráctil (extremo macho) del cinturón en el receptáculo del cinturón (hebilla).
- Con la hebilla del cinturón colocada lo más bajo en el cuerpo posible, tirar del extremo retráctil del cinturón hasta que quede tenso a lo ancho de los regazos.
- Para soltar la traba del cinturón, oprimir el botón rojo de la hebilla y tirar del extremo libre de la hebilla.


### 3.6 INDICADORES

## Ángulo y extensión de la pluma

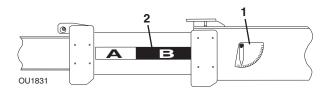

- El indicador de ángulo de la pluma (1) se encuentra en el lado izquierdo de la pluma. Usar este indicador para determinar el ángulo de la pluma al usar la tabla de capacidades (ver "USO DE LA TABLA DE CAPACIDADES" en la página 5-5).
- Los indicadores de extensión de la pluma (2) se encuentran en el lado izquierdo de la pluma. Usar estos indicadores para determinar la extensión de la pluma al usar la tabla de capacidades (ver "USO DE LA TABLA DE CAPACIDADES" en la página 5-5).

# Extensión del carruaje de transferencia

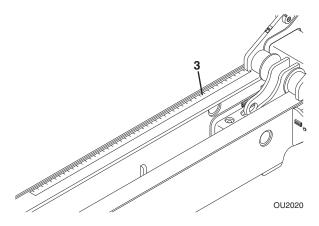

 El indicador de extensión (3) del carruaje de transferencia se encuentra en el riel derecho del bastidor principal. Usar este indicador para determinar la extensión del carruaje de transferencia al usar la tabla de capacidades (ver "USO DE LA TABLA DE CAPACIDADES" en la página 5-5).

3-22 31200770

# **SECCIÓN 4 - USO**

### 4.1 MOTOR

## Arranque del motor

Esta máquina puede manejarse en condiciones normales a temperaturas de -20 a 40°C (0 a 104°F). Consultar con JLG si resulta necesario usar la máquina fuera de esta gama o bajo condiciones anómalas.

- Asegurarse que todos los controles estén en punto muerto y que todos los componentes eléctricos (luces, calefactor, desempañador, etc.) estén apagados. Aplicar el freno de estacionamiento.
- Si tiene calentador de admisión de aire del motor y la temperatura es inferior a 4°C (40°F), poner la llave de contacto en la posición de MARCHA y esperar a que el indicador del calentador de admisión de aire se apague en el tablero de instrumentos.
- 3. Girar la llave de contacto a la posición de ARRANQUE para engranar el motor de arranque. Soltar la llave inmediatamente cuando el motor arranque. Si el motor no arranca dentro de 20 segundos, soltar la llave y dejar que el motor de arranque se enfríe por unos minutos antes de volver a intentar.
- 4. Después que el motor arranca, observar el manómetro de aceite del motor. Si el manómetro permanece en cero por más de cinco segundos, parar el motor y determinar la causa antes de volverlo a arrancar.
- 5. Calentar el motor con el acelerador aproximadamente a la mitad.

**Nota:** El motor no arrancará a menos que la palanca de control de la transmisión esté en punto muerto y el freno de estacionamiento esté aplicado.

# **A** ADVERTENCIA

RIESGO DE MOVIMIENTO INESPERADO. Siempre asegurarse que la palanca de control de la transmisión esté en punto muerto y que el freno de servicio esté aplicado antes de soltar el freno de estacionamiento. El soltar el freno de estacionamiento en avance o retroceso podría hacer que la máquina se mueva abruptamente y causar un accidente.

31200770 4-1

## Auxiliares de arranque en clima frío

Si el manipulador telescópico está equipado con un calentador de admisión de aire del motor, lo siguiente se aplica:

- El calentador de admisión de aire se activa por medio de un sensor de temperatura en el motor.
- Al momento de arranque, el sensor de temperatura del motor detectará si es necesario activar el calentador de admisión de aire.
- Se agrega una segunda batería para una mayor capacidad de arranque en condiciones frías.

# A ADVERTENCIA

**EXPLOSIÓN DEL MOTOR.** Si el manipulador telescópico está equipado con un dispositivo auxiliar de arranque para clima frío, no rociar éter adicional en el filtro de aire. Si la máquina no está equipada con un auxiliar de arranque para clima frío, seguir las instrucciones listadas en el manual del motor suministrado con el manipulador telescópico.

4-2 31200770

## Arranque con batería de refuerzo







Si es necesario arrancar con una batería de refuerzo, proceder de la siguiente manera:

- · Nunca permitir que los vehículos hagan contacto.
- Asegurarse que el motor del vehículo de refuerzo está funcionando.
- (Anteriores al N/S 0160041827 y excluyendo 0160041630) Conectar el cable de puente positivo (+) al borne positivo (+) de la batería descargada.
   (N/S 0160041827 y posteriores, incluyendo 0160041630) Conectar el cable de puente positivo (+) al borne positivo (+) de la máquina descargada.
- Conectar el extremo opuesto del cable de puente positivo (+) al borne positivo (+) de la batería de refuerzo.
- Conectar el cable de puente negativo (-) al borne negativo (-) de la batería de refuerzo.
- Conectar el extremo opuesto del cable de puente negativo (-) al punto de tierra de la máquina alejado de la batería descargada.
- Seguir los procedimientos de arranque estándar.
- Retirar los cables en orden inverso después que la máquina haya arrancado.

# A ADVERTENCIA

RIESGO DE EXPLOSIÓN DE LA BATERÍA. Nunca arrancar con batería de refuerzo ni cargar una batería congelada, ya que podría explotar. Mantener las chispas, las llamas y los materiales humeantes alejados de la batería. Las baterías de plomo-ácido generan gases explosivos cuando se cargan. Usar gafas protectoras.

31200770 4-3

#### Funcionamiento normal del motor

- Observar los medidores e indicadores frecuentemente para asegurarse que todos los sistemas del motor funcionan correctamente.
- Estar alerta ante ruidos y vibraciones inusuales. Cuando se nota una condición inusual, estacionar la máquina en posición segura y realizar el procedimiento de apagado del motor. Informar la condición a un supervisor o al personal de mantenimiento.
- Evitar el funcionamiento prolongado del motor a ralentí. Si el motor no se está usando, apagarlo.

## Procedimiento de apagado

Al estacionar el manipulador telescópico, estacionar en un lugar seguro sobre una superficie plana y nivelada y lejos de otros equipos o vías de tránsito.

- 1. Aplicar el freno de estacionamiento.
- Cambiar la transmisión a punto muerto.
- 3. Bajar las horquillas o el accesorio al suelo.
- Hacer funcionar el motor a ralentí lento de 3 a 5 minutos. NO acelerar excesivamente el motor.
- 5. Apagar el motor y quitar la llave de contacto.
- 6. Salir del manipulador telescópico de manera correcta.
- 7. Bloquear las ruedas (si es necesario).

4-4 31200770

## 4.2 FUNCIONAMIENTO CON UNA CARGA NO SUSPENDIDA

## Elevación de la carga de manera segura

 Se debe conocer el peso y el centro de carga de cada carga que se eleve. Si no se conoce el peso y el centro de carga, consultar con un supervisor o con el proveedor del material.

# A ADVERTENCIA

**RIESGO DE VUELCOS.** Si se excede la capacidad de carga del manipulador telescópico, se podría causar daños y/o el vuelco del equipo.

 Conocer las capacidades nominales de carga (ver la SECCIÓN 5) del manipulador telescópico para determinar la gama de funcionamiento dentro de la cual se puede elevar, transportar y colocar una carga de manera segura.

## Para recoger una carga

- Observar las condiciones del terreno. Ajustar la velocidad de avance y reducir la cantidad de la carga, si las condiciones así lo exigen.
- Evitar levantar cargas dobles.
- Comprobar que la carga pase despejada de los obstáculos adyacentes.
- Ajustar la separación de las horquillas de manera que engranen la tarima o la carga en la anchura máxima. Ver "AJUSTE/MOVIMIENTO DE LAS HORQUI-LLAS" en la página 5-13.
- Aproximarse a la carga lentamente y a escuadra, con las puntas de las horquillas rectas y niveladas. NUNCA intentar levantar una carga con una sola horquilla.
- NUNCA hacer funcionar el manipulador telescópico sin una tabla de capacidades correcta y legible en la cabina del operador para la combinación de manipulador/accesorio que se está utilizando.

31200770 4-5

## Transporte de una carga



Después de haber acometido una carga y de apoyarla contra el respaldo, inclinar la carga hacia atrás para colocarla en posición de transporte y retraer el carruaje de transferencia por completo. Avanzar de acuerdo con los requisitos establecidos en la SECCIÓN 1 - PRÁCTICAS DE SEGURIDAD GENERALES y la SECCIÓN 5 - ACCESORIOS.

### Procedimiento de nivelación

- 1. Colocar la máquina en la mejor posición para elevar o colocar la carga.
- Aplicar el freno de estacionamiento y mover la palanca de control de la transmisión a PUNTO MUERTO.
- Observar el indicador de nivel para determinar si la máquina se debe nivelar antes de levantar la carga. Nivelar la máquina con la palanca de control de nivelación del chasis (ver la página 3-16).
- Mover la pluma/accesorio a 1,2 m (4 ft) del suelo.
   (AUS Mover la pluma de manera que las horquillas estén a no más de 300 mm [11.8 in.] sobre la superficie del suelo.)

### Cosas importantes que se deben recordar:

- Nunca elevar la pluma/accesorio más de 1,2 m (4 ft) sobre el suelo a menos que el manipulador esté nivelado.
  - (AUS Nunca elevar las horquillas más de 300 mm [11.8 in.] sobre la superficie del suelo a menos que el manipulador telescópico esté nivelado.)
- La combinación de la nivelación del chasis y el peso de la carga podría provocar el vuelco del manipulador.

4-6 31200770

## Colocación de una carga

Antes de colocar alguna carga, asegurarse que:

- El punto de colocación puede sostener el peso de la carga de modo seguro.
- El punto de colocación está nivelado; longitudinal y lateralmente.
- Usar la tabla de capacidades para determinar la gama segura de extensión de la pluma y del carruaje de transferencia. Ver "USO DE LA TABLA DE CAPACIDA-DES" en la página 5-5.
- Alinear las horquillas al nivel donde se va a colocar la carga, luego mover lentamente la pluma hasta que la carga quede justo sobre el área donde se colocará.
- Bajar la pluma hasta que la carga descanse en posición y las horquillas queden libres para retraerse.
- El carruaje de transferencia puede usarse para colocar la carga sobre el punto de destino, comprobando que la misma se encuentre dentro de los límites para la transferencia.

## Descarga de la carga

Una vez que la carga ha sido colocada con seguridad en el punto de colocación, proceder como sigue:

- Con las horquillas libres del peso de la carga, la pluma o el carruaje de transferencia se puede retraer.
- Bajar el carruaje.
- 3. El manipulador telescópico ahora puede ser conducido desde el lugar de colocación para continuar el trabajo.

31200770 4-7

# 4.3 Funcionamiento con una carga suspendida

## Elevación de la carga de manera segura

 Se debe conocer el peso y el centro de carga de cada carga que se eleve. Si no se conoce el peso y el centro de carga, consultar con un supervisor o con el proveedor del material.

# A ADVERTENCIA

**RIESGO DE VUELCOS.** Si se excede la capacidad de carga del manipulador telescópico, se podría causar daños y/o el vuelco del equipo.

 Conocer las capacidades nominales de carga (consultar la SECCIÓN 5) del manipulador telescópico para determinar la gama de funcionamiento dentro de la cual se puede elevar, transportar y colocar una carga de manera segura.

## Recogida de una carga suspendida

- Observar las condiciones del terreno. Ajustar la velocidad de avance y reducir la cantidad de la carga, si las condiciones así lo exigen.
- Evitar levantar cargas dobles.
- Comprobar que la carga pase despejada de los obstáculos adyacentes.
- NUNCA hacer funcionar el manipulador telescópico sin una tabla de capacidades correcta y legible en la cabina del operador para la combinación de manipulador/accesorio que se está utilizando.
- Usar únicamente dispositivos de elevación calificados para elevar la carga.
- Identificar los puntos de elevación adecuados de la carga, tomando en cuenta el centro de gravedad y la estabilidad de la carga.
- Asegurarse de siempre sujetar las cargas correctamente para restringir el movimiento.
- Consultar Ver "USO DE LA TABLA DE CAPACIDADES" en la página 5-5. para las pautas de elevación apropiadas además de la tabla de capacidades apropiada, hallada en la cabina del operador.

4-8 31200770

## Transporte de una carga suspendida





- Avanzar de acuerdo con los requisitos establecidos en la SECCIÓN 1 - PRÁCTICAS DE SEGURIDAD GENERALES y la SECCIÓN 5 - ACCESORIOS.
- Para los requisitos adicionales, consultar la tabla de capacidades apropiada, hallada en la cabina del operador.

### Cosas importantes que se deben recordar:

- Asegurarse que la pluma y el carruaje de transferencia estén completamente retraídos.
- Nunca elevar la carga más de 300 mm (11.8 in.) sobre la superficie del suelo o la pluma a más de 45°.
- La combinación de la nivelación del chasis y el peso de la carga podría provocar el vuelco del manipulador.
- Las personas guía y el operador se deben mantener comunicados constantemente (ya sea de modo verbal o con señales de mano) y estar en contacto visual con el operador en todo momento.
- Nunca ubicar a las personas guía entre la carga suspendida y el manipulador telescópico.
- Transportar la carga únicamente a velocidad de caminata (0,4 m/s 0.9 mph) o menos.

#### Procedimiento de nivelación

- 1. Colocar la máquina en la mejor posición para elevar o colocar la carga.
- Aplicar el freno de estacionamiento y mover la palanca de control de la transmisión a PUNTO MUERTO.
- Observar el indicador de nivel para determinar si la máquina se debe nivelar antes de levantar la carga. Nivelar la máquina con la palanca de control de nivelación del chasis (ver la página 3-16).
- 4. Mover la pluma de manera que la carga quede a no más de 300 mm (11.8 in.) sobre la superficie del suelo y/o la pluma se eleve a no más de 45°.

31200770 4-9

## Colocación de una carga suspendida

Antes de colocar alguna carga, asegurarse que:


- El punto de colocación puede sostener el peso de la carga de modo seguro.
- El punto de colocación está nivelado; longitudinal y lateralmente.
- Usar la tabla de capacidades para determinar la gama segura de extensión de la pluma y del carruaje de transferencia. Ver "USO DE LA TABLA DE CAPACIDA-DES" en la página 5-5.
- Alinear la carga al nivel donde se va a colocar la carga, luego mover lentamente la pluma hasta que la carga quede justo sobre el área donde se colocará.
- Asegurarse que las personas guía y el operador se mantengan comunicados constantemente (ya sea de modo verbal o con señales manuales) al colocar la carga.
- El carruaje de transferencia puede usarse para colocar la carga sobre el punto de destino, comprobando que la misma se encuentre dentro de los límites para la transferencia.

## Descarga de una carga suspendida

- Nunca ubicar a los hombres guía entre la carga suspendida y el manipulador telescópico.
- Una vez en el destino de la carga, asegurarse de detener completamente el manipulador telescópico y aplicar el freno de estacionamiento antes de desenganchar los dispositivos de elevación y los amarres.

4-10 *31200770* 

## 4.4 CARGA Y FIJACIÓN DE LA MÁQUINA PARA EL TRANSPORTE

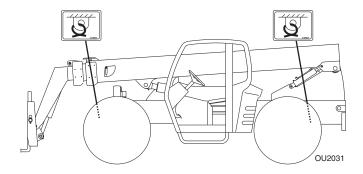

#### **Amarre**

- 1. Nivelar el manipulador telescópico antes de cargar.
- Con la ayuda de un señalero, cargar el manipulador telescópico con la pluma lo más bajo posible.
- 3. Una vez cargado, aplicar el freno de estacionamiento y bajar la pluma hasta que la pluma o el accesorio descanse sobre la plataforma. Mover todos los controles a punto muerto, apagar el motor y quitar la llave de contacto.
- Asegurar la máquina a la plataforma pasando cadenas a través de los puntos de amarre designados, como se muestra en la figura.
- 5. No atar la parte delantera de la pluma.

**Nota:** El usuario asume toda la responsabilidad de elegir el método de transporte y los dispositivos de amarre adecuados, asegurándose de que el equipo que se use sea capaz de soportar el peso del vehículo que se transporta, y que se sigan todas las instrucciones y advertencias del fabricante, las normas y reglas de seguridad del empleador, del Departamento de Tránsito y/o todas las leyes locales, estatales o federales/provinciales.

# A ADVERTENCIA

RIESGO DE DESLIZAMIENTO DEL MANIPULADOR TELESCÓPICO. Antes de cargar el manipulador telescópico en un vehículo de transporte, verificar que la plataforma, las rampas y las ruedas del manipulador estén libres de lodo, hielo y nieve. Si no se atiene a esta advertencia, el manipulador telescópico podría deslizarse.

31200770 4-11

#### Levante

- Para levantar la máquina es sumamente importante que el dispositivo de levante y sus equipos se conecten únicamente a los puntos designados de levante. Si la máquina no tiene orejetas de levante, comunicarse con JLG Product Safety para más información.
- Ajustar el dispositivo de levante y los equipos relacionados para asegurar que la máquina permanezca nivelada al elevarla. Asegurarse que la máquina permanezca nivelada en todo momento al elevarla.
- Comprobar que el dispositivo de levante y los equipos relacionados tengan capacidad adecuada y sean aptos para este tipo de uso. Ver la SECCIÓN 9 - ESPECIFICACIONES para el peso de la máquina.
- Quitar todos los artículos sueltos de la máquina antes de elevarla.
- Elevar la máquina con un movimiento uniforme y parejo. Bajar la máquina con suavidad. Evitar los movimientos abruptos o repentinos que pudieran aplicar cargas de impacto a la máquina y/o a los dispositivos de levante.

4-12 31200770

## **SECCIÓN 5 - ACCESORIOS**

### 5.1 ACCESORIOS APROBADOS

Para determinar si un accesorio está aprobado para uso en el manipulador telescópico específico que se está usando, llevar a cabo lo siguiente antes de la instalación.

- El tipo, peso, dimensiones y centro de carga del accesorio deberán ser iguales o menores que los datos mostrados en la tabla de capacidades ubicada en la cabina del operador.
- El modelo en la tabla de capacidades debe coincidir con el modelo de manipulador que se está utilizando.
- Los accesorios accionados hidráulicamente sólo se deben usar en máquinas equipadas con sistemas hidráulicos auxiliares.
- Los accesorios que utilizan potencia hidráulica y que requieren sistemas eléctricos auxiliares sólo deben emplearse en máquinas provistas de sistemas hidráulicos y eléctricos auxiliares.

Si no se cumple alguna de las condiciones anteriores, no usar el accesorio. El manipulador telescópico puede no estar equipado con la tabla de capacidades adecuada o el accesorio puede no estar aprobado para el modelo de manipulador que se está usando. Ponerse en contacto con JLG o con el distribuidor local de JLG para más información.

### 5.2 ACCESORIOS NO APROBADOS

No utilizar accesorios no aprobados por las razones siguientes:

- No es posible establecer gamas y límites de capacidades para los accesorios fabricados para adaptarse a múltiples máquinas, hechos en casa, alterados o no aprobados.
- Un manipulador telescópico sobreextendido o sobrecargado puede volcarse con poco o nada de advertencia, y provocar lesiones graves o la muerte al operador o aquéllos que trabajan en la zona circundante.
- No es posible asegurar la capacidad de un accesorio no aprobado para desempeñar su función de manera segura.

## A ADVERTENCIA

Usar sólo accesorios aprobados. Los accesorios que no han sido aprobados para usarse con el manipulador telescópico podrían causarle daños a la máquina o provocar un accidente.

## 5.3 ACCESORIOS SUMINISTRADOS POR JLG


Accesorio	Número de pieza	Modelo correspondiente	
	de pieza	644E-42	944E-42
Carruaje, 1270 mm (50 in.)	1170021	Х	Х
Carruaje, 1524 mm (60 in.)	1170024	Х	Х
Carruaje, 1829 mm (72 in.)	1170027	Χ	Х
Carruaje con inclinación lateral, 1270 mm (50 in.)	1170054	Χ	X
Carruaje con inclinación lateral, 1524 mm (60 in.)	1001101956	Χ	Х
Carruaje con inclinación lateral, 1829 mm (72 in.)		Χ	Х
Carruaje con giro de 90°, 1829 mm (72 in.) 1001095418		Χ	Х
Carruaje con giro de 180°, 1829 mm (72 in.)	1001104992	Χ	Х
Carruaje posicionador de horquillas dobles, 1270 mm (50 in.) 7301295		Χ	Х
Carruaje con mástil de 8 ft, 1270 mm (50 in.)	1001108668	Χ	Х
Horquilla para tarimas, 60 x 100 x 1220 mm (2.36 x 4 x 48 in.)	2340045	Χ	Х
Horquilla para tarimas, 60 x 127 x 1220 mm (2.36 x 5 x 48 in.)	2340038	Χ	Х
Horquilla de ahusado doble, 44 x 178 x 1524 mm (1.75 x 7 x 60 in.)	2340046	Χ	Х
Horquilla de ahusado doble, 60 x 152 x 1524 mm (2.36 x 6 x 60 in.)	2340039	Χ	Х
Horquilla, ahusado doble, 50 x 152 x 1830 mm (2 x 6 x 72 in.)	1001092391	Χ	Х
Horquilla para bloques, 50 x 50 x 1220 mm (2 x 2 x 48 in.) 2340037		Χ	X
Cucharón, 72 in 1.0 yd <sup>3</sup>	1001100822	X	Х
Cucharón, 96 in 1.5 yd <sup>3</sup>	1001100823	Х	Х
Cucharón, 102 in 2.0 yd <sup>3</sup>	1001100824	Χ	Х
Cucharón con tenazas, 96 in 1.75 yd <sup>3</sup>	0930020	Х	Х
Gancho montado en horquilla 9156509		Х	Х
Pluma de armazón, 3658 mm (12 ft)	1001099902	Χ	Х
Pluma de armazón con cabrestante, 3658 mm (12 ft)	1001099351	Х	Х
Pluma de armazón, 4572 mm (15 ft)	1001099901	Χ	Х
Plataforma montada en horquilla (ASME)	1001092280	Χ	Х
Flatafoffia filofitada effilorquilla (ASME)	1001103637	Χ	Х
Plataforma montada en horquilla (ASME - francés)	1001097072	Χ	X
	1001103736	Χ	X
Plataforma montada en horquilla (ISO)	1001096306	Х	Х
Fiataioittia tiioittaua eti tiorquilla (130)	1001103730	Χ	Х

5-2 31200770



Esta página ha sido intencionalmente dejada en blanco

## 5.4 CAPACIDAD DEL MANIPULADOR TELESCÓPICO/ ACCESORIO/HORQUILLA

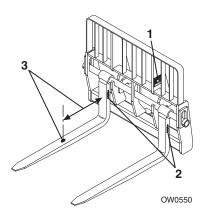

Antes de instalar el accesorio verificar que está aprobado y que el manipulador telescópico está equipado con la tabla de capacidades adecuada. Ver "ACCESORIOS APROBADOS" en la página 5-1.

Para determinar la capacidad máxima del manipulador telescópico y el accesorio, usar la **más pequeña** de las siguientes capacidades:

- Capacidad estampada en la placa de identificación del accesorio (1).
- Las capacidades de la horquilla y los centros de carga están estampadas en el costado de cada horquilla (2) (si la tiene). Este valor nominal especifica la capacidad de carga máxima que cada horquilla individual puede soportar con seguridad en el centro de carga máxima (3). La capacidad total del accesorio se multiplica por el número de horquillas en el accesorio (si las tiene), hasta la capacidad máxima del accesorio.
- Capacidad máxima indicada en la tabla de capacidades correspondiente. Ver "ACCESORIOS APROBADOS" en la página 5-1.
- Cuando el valor nominal de carga del manipulador telescópico difiere de la capacidad de las horquillas o del accesorio, el valor más bajo pasa a ser la capacidad de carga global.

Usar la tabla de capacidades adecuada para determinar la capacidad máxima para varias configuraciones de máquina. La elevación y colocación de una carga puede requerir el uso de más de una tabla de capacidades basado en la configuración de la máquina.

Salvo las horquillas para bloques, todas las horquillas deben utilizarse en pares iguales; las horquillas para bloques se deben usar en juegos emparejados.

# **A** ADVERTENCIA

Nunca usar un accesorio sin tener la tabla de capacidades adecuada, aprobada por JLG, instalada en el manipulador telescópico.

5-4 31200770


### 5.5 USO DE LA TABLA DE CAPACIDADES

Para usar correctamente la tabla de capacidades (ver la página 5-6), el operador primero debe determinar y/o tener lo siguiente:


- 1. Un accesorio aprobado. Ver "ACCESORIOS APROBADOS" en la página 5-1.
- La(s) tabla(s) de capacidades adecuada(s).
- 3. El peso de la carga que se levantará.
- 4. Información de colocación de la carga:
  - a. La ALTURA a la cual se colocará la carga.
  - La DISTANCIA desde los neumáticos delanteros del manipulador donde se colocará la carga.
- 5. En la tabla de capacidades, encontrar la línea para la altura y seguirla hasta la distancia.
- El número en la zona de carga donde se cruzan es la capacidad máxima para esta elevación. Si las dos se cruzan en una división entre las zonas, se debe usar el número menor.

El número en esta zona de carga deberá ser igual o mayor que el peso de la carga que se elevará. Determinar los límites de la zona de carga en la tabla de capacidades y no exceder esos límites.

## Ubicaciones de indicadores de capacidad

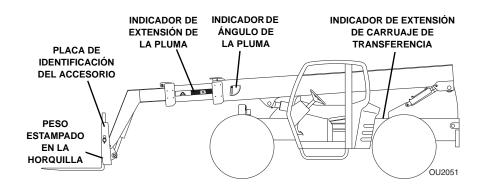

## Muestra de tabla de capacidades

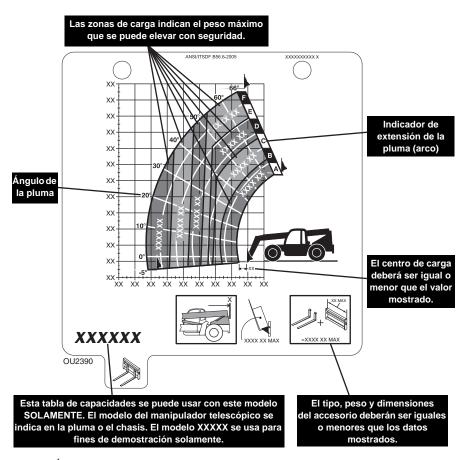

**Nota:** ¡Ésta es **sólo** una muestra de una tabla de capacidades! **NO** usar esta tabla; usar la que se encuentra en la cabina del operador.

## ADVERTENCIA

RIESGO DE VUELCOS. Todas las cargas que se muestran en la tabla de capacidades nominales están basadas en una máquina que se usa sobre suelo firme y con el chasis nivelado (ver la página 4-6), con las horquillas colocadas uniformemente en el carruaje, la carga centrada en las horquillas, neumáticos del tamaño correcto e inflados correctamente y el manipulador telescópico en buenas condiciones de funcionamiento.

5-6 31200770

Para identificar la tabla de capacidades adecuada para un manipulador telescópico provisto de carruaje de transferencia, consultar los iconos siguientes que pueden estar ubicados en la tabla de capacidades.

 Usar para cualquier movimiento hacia adelante (2,5 a 203 cm [1 a 80 in.]) del carruaje de transferencia.



• Usar para ningún movimiento hacia adelante (0 in.) del carruaje de transferencia. Sólo posición totalmente retraída.




## **Ejemplo**

Un contratista es dueño de un manipulador telescópico modelo xxxxx con carruaje de horquillas. Él sabe que este accesorio puede usarse con su modelo puesto que:

- El estilo, peso, dimensiones y centro de carga del accesorio corresponden con los datos de accesorios dados en la tabla de capacidades.
- La tabla de capacidades está marcada claramente para el modelo xxxxx y corresponde con la configuración de máquina que se usa.

Más abajo hay ejemplos con varias condiciones que el contratista puede encontrar, indicando si la carga se puede elevar o no.

	Peso de la carga	Distancia	Altura	Puede elevarse
1	2722 kg (6000 lb)	5,5 m (18 ft)	3,7 m (12 ft)	Sí
2	1814 kg (4000 lb)	9,1 m (30 ft)	7,9 m (26 ft)	NO
3	3402 kg (7500 lb)	2,4 m (8 ft)	7,3 m (24 ft)	Sí
4	2608 kg (5750 lb)	3,7 m (12 ft)	13,4 m (44 ft)	NO

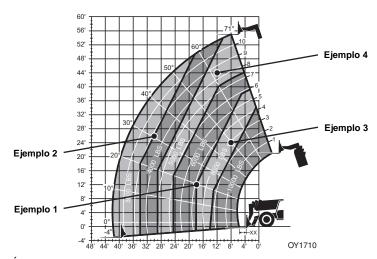


**Nota:** ¡Ésta es **sólo** una muestra de una tabla de capacidades! **NO** usar esta tabla; usar la que se encuentra en la cabina del operador.

5-8 31200770



Esta página ha sido intencionalmente dejada en blanco

## 5.6 INSTALACIÓN DEL ACCESORIO

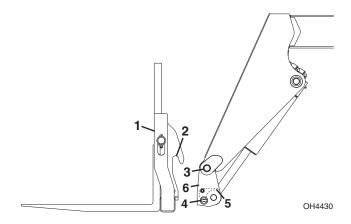

- 1. Accesorio
- 2. Hendidura de pasador de accesorio
- 3. Pasador de accesorio
- 4. Pasador de bloqueo
- 5. Palanca de bloqueo
- Dispositivo de conexión rápida (control de inclinación de accesorio en cabina, ver la página 3-12)


# A ADVERTENCIA

RIESGO DE APLASTAMIENTO. Siempre asegurarse que el carruaje o accesorio se encuentre debidamente colocado en la pluma y que esté fijado el pasador de bloqueo y la palanca de bloqueo. Si no se comprueba que la instalación sea la debida, se podría permitir la desconexión imprevista del carruaje/accesorio/carga.


5-10 31200770

Este procedimiento de instalación está diseñado para ser efectuado por una sola persona. Antes de salir de la cabina, llevar a cabo el "Procedimiento de apagado" en la página 4-4.


1. Inclinar el dispositivo de conexión rápida hacia atrás para proveer espacio. Asegurarse que el pasador de bloqueo está retirado.

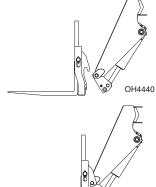


2. Alinear el pasador del accesorio con la hendidura en el accesorio. Elevar la pluma ligeramente para enganchar el pasador del accesorio en la hendidura.

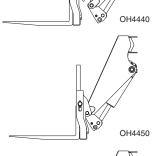

3. Inclinar el dispositivo de conexión rápida hacia adelante para engranar el accesorio.

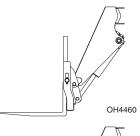

4. Levantar la palanca de bloqueo e insertar completamente el pasador de bloqueo a través del dispositivo de conexión rápida. Soltar la palanca de bloqueo y asegurarse que el pasador de bloqueo esté sujeto.

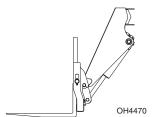


5. Si cuenta con mangueras hidráulicas auxiliares, conectarlas. Ver "Accesorio accionado hidráulicamente" en la página 5-12.

5-11 31200770

### Accesorio accionado hidráulicamente

- 1. Instalar el accesorio (ver la página 5-10).
- 2. Bajar el accesorio al suelo y efectuar el *"Procedimiento de apagado"* en la página 4-4.

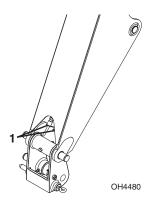

3. Conectar las mangueras del accesorio a los dos adaptadores auxiliares (1).

5-12 31200770

## 5.7 AJUSTE/MOVIMIENTO DE LAS HORQUILLAS

Los carruajes pueden tener distintas ubicaciones para posicionar las horquillas. Se pueden utilizar dos métodos diferentes para reposicionar, dependiendo de la estructura del carruaje.

**Nota:** Aplicar una capa ligera de lubricante adecuado para facilitar el deslizamiento de las horquillas o la barra de las horquillas.

#### Para deslizar las horquillas:

- Asegurar que el accesorio esté instalado correctamente. Ver "INSTALACIÓN DEL ACCESORIO" en la página 5-10.
- 2. Elevar el accesorio aproximadamente 1,5 m (5 ft) e inclinar el carruaje hacia adelante hasta que el talón de la horquilla se libere del accesorio.
- 3. Pararse al lado del carruaje. Para deslizar la horquilla hacia el centro del carruaje, empujar la horquilla cerca del ojal de la horquilla. Para deslizar la horquilla hacia el borde del carruaje, tirar de la horquilla cerca del ojal de la horquilla. Para evitar aplastamientos, no poner los dedos entre la horquilla y la estructura del carruaje.

#### Si es necesario quitar la barra de la horquilla:

- 1. Bajar y apoyar las horquillas en el suelo.
- Quitar la barra de la horquilla.
- 3. Reposicionar las horquillas.
- Reinstalar la barra de horquilla y el mecanismo de retención de la barra de horquilla.

#### 5.8 FUNCIONAMIENTO DEL ACCESORIO

- Las capacidades y los límites de gama del manipulador telescópico cambian dependiendo del accesorio en uso.
- Las instrucciones del accesorio se deben guardar en el bolsillo de la cabina con este Manual del operador y de seguridad. Se debe guardar una copia adicional con el accesorio si está equipado con un bolsillo para el manual.
- Las funciones descritas en esta sección hacen referencia al patrón de dos palancas de control. Consultar la página 3-14 si la máquina está equipada con una configuración de palanca de control sencilla.

## **AVISO**

**DAÑOS AL EQUIPO.** Algunos accesorios podrían entrar en contacto con las ruedas delanteras o la estructura de la máquina cuando la pluma está retraída y se gira el accesorio. El uso indebido de un accesorio puede dañar el accesorio o la estructura de la máquina.

## AVISO

**DAÑOS AL EQUIPO.** Al elevarla, evitar el contacto entre la carga y las demás estructuras u objetos. Mantener una separación entre la estructura de la pluma y la carga. Si no se mantiene una separación se puede dañar el accesorio o la estructura de la máquina.


5-14 31200770

## Carruaje con horquillas



Usar la tabla de capacidades del accesorio de carruaje

Para determinar la capacidad máxima, consultar "CAPACIDAD DEL MANIPULADOR TELESCÓPICO/ACCESORIO/HORQUI-LLA" en la página 5-4.

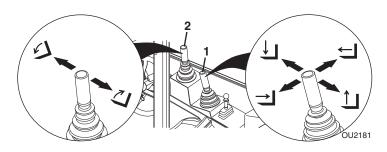

La palanca de control central (1) controla los movimientos de elevación/bajada y de extensión/retracción de la pluma.

La palanca de control delantera (2) controla la inclinación de la horquilla.

- Mover la palanca hacia atrás para inclinar hacia arriba.
- Mover la palanca hacia adelante para inclinar hacia abajo.

#### Procedimiento de instalación:

Consultar "INSTALACIÓN DEL ACCESORIO" en la página 5-10.

#### Precauciones para no dañar el equipo:


- No usar las horquillas para apalancar materiales. Las fuerzas excesivas de apalancado pueden dañar las horquillas o la estructura de la máquina.
- No intentar levantar cargas que están fijadas o conectadas a otros objetos.

## Carruaje con inclinación lateral



Usar la tabla de capacidades de accesorio de carruaje con inclinación lateral

Para determinar la capacidad máxima, consultar "CAPACIDAD DEL MANIPULADOR TELESCÓPICO/ACCESORIO/HORQUI-LLA" en la página 5-4.

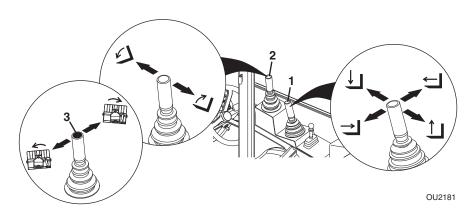

La palanca de control central (1) controla los movimientos de elevación/bajada y de extensión/retracción de la pluma.

La palanca de control delantera (2) controla la inclinación de la horquilla.

- Mover la palanca hacia atrás para inclinar hacia arriba.
- Mover la palanca hacia adelante para inclinar hacia abajo.

#### Para usar la inclinación lateral:

El botón (3) en la palanca de control delantera habilita la inclinación lateral del carruaje.

- Mantener el botón pulsado y mover la palanca de control a la izquierda para inclinar a la izquierda.
- Mantener el botón pulsado y mover la palanca de control a la derecha para inclinar a la derecha.

#### Procedimiento de instalación:

Consultar "INSTALACIÓN DEL ACCESORIO" en la página 5-10.

5-16 3*1200770* 

## A ADVERTENCIA

**RIESGO DE APLASTAMIENTO.** No usar la función de inclinación lateral para empujar o tirar de objetos o carga. Si no se atiene a esta indicación se podría causar la caída de los objetos o de la carga.

#### Uso:

- Aproximarse a la carga con las horquillas centradas en la carga y parar el manipulador telescópico.
- Nivelar el manipulador telescópico antes de inclinar el carruaje para recoger la carga.
- Inclinar el carruaje a la izquierda o derecha para alinear las horquillas con la carga y recogerla.
- Elevar la carga ligeramente y luego nivelar el carruaje lateralmente.
- Avanzar de acuerdo con los requisitos establecidos en la SECCIÓN 1 - PRÁCTICAS DE SEGURIDAD GENERALES.

#### Precauciones para no dañar el equipo:


- No usar las horquillas para apalancar materiales. Las fuerzas excesivas de apalancado pueden dañar las horquillas o la estructura de la máquina.
- No intentar levantar cargas que están fijadas o conectadas a otros objetos.

## Carruaje de giro



Usar la tabla de capacidades del accesorio de carruaje de giro

Para determinar la capacidad máxima, consultar "CAPACIDAD DEL MANIPULADOR TELESCÓPICO/ACCESORIO/HORQUI-LLA" en la página 5-4.

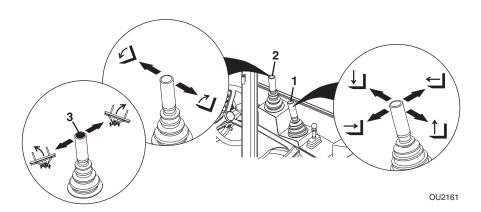

La palanca de control central (1) controla los movimientos de elevación/bajada y de extensión/retracción de la pluma.

La palanca de control delantera (2) controla la inclinación de la horquilla.

- Mover la palanca hacia atrás para inclinar hacia arriba.
- Mover la palanca hacia adelante para inclinar hacia abajo.

#### Para girar:

El botón (3) en la palanca de control delantera habilita la función de giro.

- Mantener el botón pulsado y mover la palanca de control a la izquierda para girar hacia la izquierda.
- Mantener el botón pulsado y mover la palanca de control a la derecha para girar hacia la derecha.

#### Procedimiento de instalación:

Consultar "INSTALACIÓN DEL ACCESORIO" en la página 5-10.

5-18 31200770

## A ADVERTENCIA

**RIESGO DE APLASTAMIENTO.** Siempre nivelar las horquillas (horizontalmente) y el bastidor del manipulador telescópico antes de girar la carga hacia un lado. Si se giran las horquillas desniveladas, la carga podría caerse de las horquillas.

# A ADVERTENCIA

**RIESGO DE APLASTAMIENTO.** No usar el carruaje de giro para empujar o tirar de objetos ni cargas. Si no se atiene a esta indicación se podría causar la caída de los objetos o de la carga.

## A ADVERTENCIA

**RIESGO DE APLASTAMIENTO**. Usar el pasador de retención (en su caso) para trabar el bastidor de giro al bastidor fijo cuando se transporten cargas de más de 2300 kg (5000 lb). Si no se atiene a esta indicación se podría causar la caída de los objetos o de la carga.

#### Uso:

 Para conducir con una carga, mantener las horquillas orientadas hacia el frente y propulsar la máquina ateniéndose a los requisitos indicados en la SECCIÓN 1 - PRÁCTICAS DE SEGURIDAD GENERALES.

#### Precauciones para no dañar el equipo:


- No usar las horquillas para apalancar materiales. Las fuerzas excesivas de apalancado pueden dañar las horquillas o la estructura de la máquina.
- No intentar levantar cargas que están fijadas o conectadas a otros objetos.

## Carruaje posicionador de horquillas dobles



Usar la tabla de capacidades del accesorio de carruaje

Para determinar la capacidad máxima, consultar "CAPACIDAD DEL MANIPULADOR TELESCÓPICO/ACCESORIO/HORQUI-LLA" en la página 5-4.

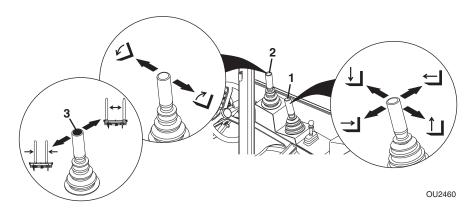

La palanca de control central (1) controla los movimientos de elevación/bajada y de extensión/retracción de la pluma.

La palanca de control delantera (2) controla la inclinación de la horquilla.

- Mover la palanca hacia atrás para inclinar hacia arriba.
- Mover la palanca hacia adelante para inclinar hacia abajo.

### Para posicionar las horquillas:

El botón (3) en la palanca de control delantera habilita la colocación de las horquillas.

- Mantener el botón pulsado y mover la palanca de control a la izquierda para desplazar las horquillas hacia fuera.
- Mantener el botón pulsado y mover la palanca de control a la derecha para desplazar las horquillas hacia dentro.

#### Procedimiento de instalación:

• Consultar "INSTALACIÓN DEL ACCESORIO" en la página 5-10.

5-20 31200770

## A ADVERTENCIA

**RIESGO DE APLASTAMIENTO.** No usar el carruaje posicionador de horquillas para empujar o tirar de objetos o carga. Si no se atiene a esta indicación se podría causar la caída de los objetos o de la carga.

#### Uso:

 Avanzar de acuerdo con los requisitos establecidos en la SECCIÓN 1 - PRÁCTICAS DE SEGURIDAD GENERALES.

#### Precauciones para no dañar el equipo:


- No usar las horquillas para apalancar materiales. Las fuerzas excesivas de apalancado pueden dañar las horquillas o la estructura de la máquina.
- No intentar levantar cargas que están fijadas o conectadas a otros objetos.

## Carruaje con mástil



Usar la tabla de capacidades del accesorio de carruaje de mástil

Para determinar la capacidad máxima, consultar "CAPACIDAD DEL MANIPULADOR TELESCÓPICO/ACCESORIO/HORQUI-LLA" en la página 5-4.

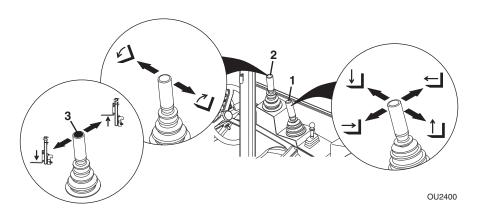

La palanca de control central (1) controla los movimientos de elevación/bajada y de extensión/retracción de la pluma.

La palanca de control delantera (2) controla la inclinación de la horquilla.

- Mover la palanca hacia atrás para inclinar hacia arriba.
- Mover la palanca hacia adelante para inclinar hacia abajo.

#### Para elevar/bajar el mástil:

El botón (3) en la palanca de control delantera habilita el movimiento de elevación/bajada del mástil.

- Mantener el botón pulsado y mover la palanca de control a la izquierda para bajar.
- Mantener el botón pulsado y mover la palanca de control a la derecha para elevar.

#### Procedimiento de instalación:

Consultar "INSTALACIÓN DEL ACCESORIO" en la página 5-10.

5-22 31200770

## A ADVERTENCIA

**RIESGO DE APLASTAMIENTO.** No usar el mástil para empujar o tirar de objetos o carga. Si no se atiene a esta indicación se podría causar la caída de los objetos o de la carga.

#### Uso:

- Siempre se deben bajar completamente las horquillas en el mástil antes de recoger una carga.
- Para conducir con una carga, bajar completamente las horquillas en el mástil y propulsar la máquina ateniéndose a los requisitos indicados en la SECCIÓN 1 - PRÁCTICAS DE SEGURIDAD GENERALES.
- De ser necesario, usar a un señalero para ayudar en la colocación de la carga.

### Precauciones para no dañar el equipo:

- No usar las horquillas para apalancar materiales. Las fuerzas excesivas de apalancado pueden dañar las horquillas o la estructura de la máquina.
- No intentar levantar cargas que están fijadas o conectadas a otros objetos.

### SECCIÓN 5 - ACCESORIOS


## Gancho montado en horquilla



Usar la tabla de capacidades adecuada del accesorio de carruaje

Para determinar la capacidad máxima, consultar "CAPACIDAD DEL MANIPULADOR TELESCÓPICO/ACCESORIO/HORQUI-LLA" en la página 5-4.

Suspender las cargas de acuerdo con los requisitos establecidos en la SECCIÓN 1 - PRÁCTICAS DE SEGURIDAD GENERALES.

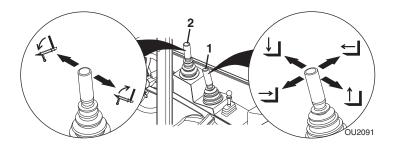

La palanca de control central (1) controla los movimientos de elevación/bajada y de extensión/retracción de la pluma.

La palanca de control delantera (2) controla la inclinación de la horquilla.

- Mover la palanca hacia atrás para inclinar hacia arriba.
- Mover la palanca hacia adelante para inclinar hacia abajo.

#### Procedimiento de instalación:

- Asegurar que el carruaje esté instalado correctamente. Consultar "INSTALA-CIÓN DEL ACCESORIO" en la página 5-10.
- Asegurar el gancho a las horquillas deslizando el gancho sobre las horquillas básicas e instalar el pasador de retención detrás del vástago vertical de las horquillas.

5-24 31200770

#### Uso:

- Se deben usar horquillas para tarimas o troncos con una capacidad de carga adecuada. No usar con horquillas para cubos o bloques.
- El peso de los aparejos debe tomarse en cuenta como parte de la carga que se está elevando.
- No usar con el accesorio de carruaje del mástil.
- No usar un gancho montado en horquilla con accesorios que sean capaces de girar (por ejemplo, carruajes de inclinación lateral o de giro) sin antes inhabilitar las funciones de giro.


#### Pluma de armazón



Usar la tabla de capacidades apropiada para el accesorio de pluma de armazón

Para determinar la capacidad máxima, consultar "CAPACIDAD DEL MANIPULADOR TELESCÓPICO/ACCESORIO/HORQUI-LLA" en la página 5-4.

Suspender las cargas de acuerdo con los requisitos establecidos en la SECCIÓN 1 - PRÁCTICAS DE SEGURIDAD GENERALES.

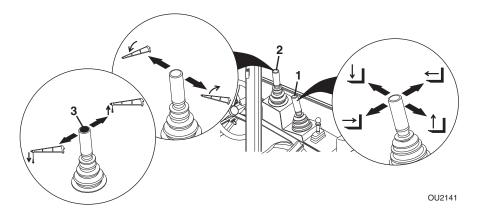

La palanca de control central (1) controla los movimientos de elevación/bajada y de extensión/retracción de la pluma.

La palanca de control delantera (2) controla la inclinación de la pluma de armazón.

- Mover la palanca hacia atrás para inclinar hacia arriba.
- Mover la palanca hacia adelante para inclinar hacia abajo.

#### Control de cabrestante (en su caso):

El botón (3) en la palanca de control delantera habilita el malacate montado en la pluma de armazón.

- Mantener el botón pulsado y mover la palanca de control a la izquierda para bajar el cable.
- Mantener el botón pulsado y mover la palanca de control a la derecha para elevar el cable.

#### Procedimiento de instalación:

Consultar "INSTALACIÓN DEL ACCESORIO" en la página 5-10.

5-26 31200770

## A ADVERTENCIA

RIESGO DE APLASTAMIENTO. Mantener un mínimo de tres vueltas de cable en el tambor en todo momento. Si no se atiene a esta indicación se podría causar la caída de los objetos o de la carga.

#### Uso:


• El peso de los aparejos debe tomarse en cuenta como parte de la carga que se está elevando.

### Cucharón



Usar la tabla de capacidades correcta para el cucharón

Para determinar la capacidad máxima, consultar "CAPACIDAD DEL MANIPULADOR TELESCÓPICO/ACCESORIO/HORQUI-LLA" en la página 5-4.

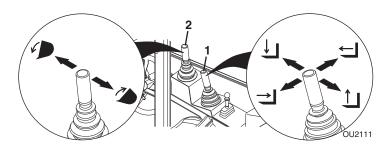

La palanca de control central (1) controla los movimientos de elevación/bajada y de extensión/retracción de la pluma.

La palanca de control delantera (2) controla la inclinación del cucharón.

- Mover la palanca hacia atrás para inclinar hacia arriba.
- Mover la palanca hacia adelante para inclinar hacia abajo.

#### Procedimiento de instalación:

• Consultar "INSTALACIÓN DEL ACCESORIO" en la página 5-10.

#### Uso:

- Elevar o bajar la pluma a la altura apropiada para cargar el material de la pila.
- Alinear el manipulador telescópico con la pila y conducir lenta y suavemente hasta la pila para cargar el cucharón.
- Inclinar el cucharón hacia arriba lo suficiente para retener la carga y alejarse de la pila en retroceso.
- Avanzar de acuerdo con los requisitos establecidos en la SECCIÓN 1 - PRÁCTICAS DE SEGURIDAD GENERALES.
- Inclinar el cucharón hacia abajo para descargar la carga.

5-28 31200770

#### Precauciones para no dañar el equipo


- Salvo para elevar o vaciar una carga, la pluma deberá estar completamente retraída durante todas las operaciones con el cucharón.
- No poner la carga en las esquinas del cucharón. Distribuir el material de manera uniforme dentro del cucharón. Las tablas de capacidades del cucharón están hechas considerando cargas distribuidas uniformemente solamente.
- No usar el cucharón para apalancar materiales. Las fuerzas excesivas de apalancado pueden dañar el cucharón o la estructura de la máquina.
- No intentar cargar materiales duros ni congelados. Esto puede causar daños graves al dispositivo de conexión rápida o la estructura de la máquina.
- No usar el cucharón para el "retroarrastre". Esto puede causar daños graves al dispositivo de conexión rápida y a los cables/cadenas de retracción.

### Cucharón con tenazas



Usar la tabla de capacidades del cucharón con tenazas

Para determinar la capacidad máxima, consultar "CAPACIDAD DEL MANIPULADOR TELESCÓPICO/ACCESORIO/HORQUI-LLA" en la página 5-4.

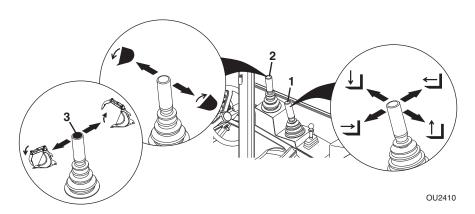

La palanca de control central (1) controla los movimientos de elevación/bajada y de extensión/retracción de la pluma.

La palanca de control delantera (2) controla la inclinación del cucharón con tenazas.

- Mover la palanca hacia atrás para inclinar hacia arriba.
- Mover la palanca hacia adelante para inclinar hacia abajo.

#### Para abrir/cerrar las tenazas:

El botón (3) en la palanca de control delantera habilita el movimiento de apertura/ cierre de las tenazas.

- Mantener el botón pulsado y mover la palanca de control a la izquierda para cerrar las tenazas.
- Mantener el botón pulsado y mover la palanca de control a la derecha para abrir las tenazas.

#### Procedimiento de instalación:

Consultar "INSTALACIÓN DEL ACCESORIO" en la página 5-10.

5-30 31200770

#### Uso:

- Elevar o bajar la pluma a la altura apropiada y abrir las tenazas para cargar material de una pila.
- Alinear el manipulador telescópico con la pila y conducir lenta y suavemente hasta la pila para cargar el cucharón.
- Inclinar el cucharón hacia arriba lo suficiente para retener la carga, cerrar las tenazas y alejarse de la pila en retroceso.
- Avanzar de acuerdo con los requisitos establecidos en la SECCIÓN 1 - PRÁCTICAS DE SEGURIDAD GENERALES.
- Abrir las tenazas e inclinar el cucharón hacia abajo para descargar la carga.

#### Precauciones para no dañar el equipo

- Salvo para elevar o vaciar una carga, la pluma deberá estar completamente retraída durante todas las operaciones con el cucharón.
- No poner la carga en las esquinas del cucharón. Distribuir el material de manera uniforme dentro del cucharón. Las tablas de capacidades del cucharón están hechas considerando cargas distribuidas uniformemente solamente.
- No usar el cucharón para apalancar materiales. Las fuerzas excesivas de apalancado pueden dañar el cucharón o la estructura de la máquina.
- No intentar cargar materiales duros ni congelados. Esto puede causar daños graves al dispositivo de conexión rápida o la estructura de la máquina.
- No usar el cucharón para el "retroarrastre". Esto puede causar daños graves al dispositivo de conexión rápida y a los cables/cadenas de retracción.


## Plataforma de trabajo para personal



Usar la tabla de capacidades adecuada del accesorio de carruaje

Para determinar la capacidad máxima, consultar "CAPACIDAD DEL MANIPULADOR TELESCÓPICO/ACCESORIO/HORQUI-LLA" en la página 5-4.

El operador y los ocupantes de la plataforma deberán leer y comprender el manual de la plataforma de trabajo para personal aparte, antes de instalar y usar una plataforma.

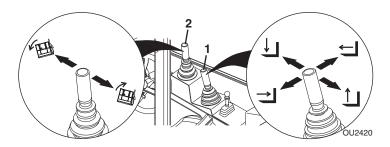

La palanca de control central (1) controla los movimientos de elevación/bajada y de extensión/retracción de la pluma.

La palanca de control delantera (2) controla la inclinación de la plataforma.

- Mover la palanca hacia atrás para inclinar hacia arriba.
- Mover la palanca hacia adelante para inclinar hacia abajo.

#### Procedimiento de instalación:

- Asegurar que el carruaje esté instalado correctamente. Consultar "INSTALA-CIÓN DEL ACCESORIO" en la página 5-10.
- Asegurar la plataforma de trabajo para personal a las horquillas deslizando la plataforma sobre las horquillas básicas e instalar el pasador de retención detrás del vástago vertical de las horquillas.

5-32 31200770

#### Preparación e instalación:

- Asegurarse que el manipulador telescópico esté sobre una superficie firme y nivelada.
- Aplicar el freno de estacionamiento. También se recomienda bloquear las ruedas.
- 3. Nivelar la plataforma, lateralmente (nivel del chasis) y longitudinalmente (inclinación del accesorio).
- 4. Mantener el área debajo de la plataforma libre de personal.
- Cuando hay ocupantes en la plataforma, el operador deberá permanecer sentado en la cabina, con una trayectoria visual directa hacia los ocupantes.
- 6. NO levantar ni transportar personas en el cucharón ni en las horquillas.

## A ADVERTENCIA

RIESGO DE CAÍDAS. Nunca inclinar la plataforma hacia adelante ni hacia atrás, ni nivelar la máquina cuando la plataforma está ocupada.



Esta página ha sido intencionalmente dejada en blanco

5-34 31200770

### SECCIÓN 6 - PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA

## SECCIÓN 6 - PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA

### 6.1 REMOLCADO DE UN PRODUCTO INHABILITADO

La siguiente información supone que el manipulador telescópico no se puede mover por sus propios medios.

- Antes de mover el manipulador telescópico, leer toda la información para entender las opciones disponibles. Luego seleccionar el método adecuado.
- Los dispositivos de recuperación montados en la máquina ofrecen medios adecuados para conectar una cuerda de remolcado, cadena o barra de remolcado en caso que el manipulador se atasque o esté inoperante. Los dispositivos de recuperación no están diseñados para tirar de remolques.
- El sistema de dirección permite una dirección manual en caso de falla del motor o del sistema hidráulico; sin embargo, la dirección será lenta y requerirá una mayor fuerza.
- NO intentar remolcar un manipulador que esté cargado o con la pluma elevada a más de 1,2 m (4 ft).

## Transporte a distancias cortas

 Si sólo es necesario mover el manipulador una distancia corta, menos de 30 m (100 ft), se permite usar un vehículo de capacidad suficiente para remolcar la unidad sin ninguna preparación previa. Las ruedas motrices no rodarán.

## Transporte a distancias más largas

· Ver el Manual de servicio para información.

Ponerse en contacto con un distribuidor autorizado para instrucciones específicas si ninguno de estos métodos es pertinente.

31200770 6-1


### 6.2 BAJADA DE EMERGENCIA DE LA PLUMA

En caso de que el motor no funcione o de falla de la bomba hidráulica con una carga elevada, la situación debe evaluarse debidamente y ser tratada en forma individual. **Comunicarse con un distribuidor autorizado para instrucciones específicas.** 

Fijar el manipulador telescópico usando los procedimientos siguientes:

- 1. Alejar a todo el personal de la zona alrededor del manipulador telescópico.
- Aplicar el freno de estacionamiento. Poner la palanca de control de la transmisión en PUNTO MUERTO.
- 3. Bloquear las cuatro ruedas.
- 4. Separar una zona grande debajo de la pluma con cuerda o cinta para restringir el acceso de todo el personal a la zona.

## 6.3 SALIDA DE EMERGENCIA DE LA CABINA CERRADA

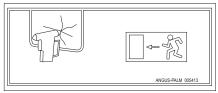


OWO740

 En caso de emergencia, un martillo ubicado directamente debajo de la ventana trasera en las cabinas cerradas puede usarse para salir del manipulador telescópico.

6-2 31200770

#### 7.1 INTRODUCCIÓN

Dar mantenimiento al producto de acuerdo con el programa de mantenimiento en las páginas siguientes.

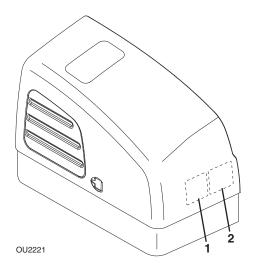

Se deben seguir las instrucciones dadas en las etiquetas de mantenimiento (1) y lubricación (2) para mantener el producto en buenas condiciones de funcionamiento. El Manual del operador y de seguridad y el Manual de servicio contienen información más detallada con instrucciones específicas.

# Ropa y equipo de seguridad

- Usar toda la ropa y los dispositivos de seguridad suministrados o que se requieran para las condiciones de trabajo.
- NO usar ropa suelta ni joyas que se puedan atrapar en controles o piezas en movimiento.

# 7.2 Instrucciones de mantenimiento general

Antes de realizar cualquier servicio o mantenimiento en el manipulador telescópico, seguir el procedimiento de apagado en la página 4-4 a menos que se indique lo contrario. Asegurarse que el manipulador telescópico esté nivelado para ver la indicación correcta de los fluidos.

- Limpiar las graseras antes de lubricar.
- Después de engrasar el manipulador telescópico, ciclar todas las funciones varias veces para distribuir los lubricantes. Realizar este procedimiento de mantenimiento sin el accesorio instalado.
- Aplicar una capa ligera de aceite de motor a todos los puntos de pivote del varillaje.
- Los intervalos mostrados corresponden al uso y condiciones normales. Ajustar los intervalos para uso y condiciones fuera de lo normal.
- Revisar todos los niveles de lubricante cuando el lubricante está frío, con la excepción del fluido de la transmisión. Para facilitar el llenado del depósito hidráulico, usar un embudo con una manguera o un tubo flexible para obtener mejores resultados.

**Nota:** Revisar el ajuste de la cadena de extensión de la pluma cada 250 horas, el ajuste de la cadena de retracción de la pluma cada 1000 horas y ajustar las cadenas según se requiera. La cadena se puede dañar si no se ajusta correctamente.

# A ADVERTENCIA

**RIESGO DE CORTE/APLASTAMIENTO/QUEMADURA.** No llevar a cabo el mantenimiento de la máquina con el motor en marcha, excepto la revisión del nivel de aceite de la transmisión.

7-2 31200770

# 7.3 PROGRAMA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO

# Programa de mantenimiento de 10 y 50 horas

Revisar la

batería

Revisar nivel de

fluido lavaparabrisas

(en su caso)


Revisar las

almohadillas de

desgaste de la pluma

Programa de

lubricación

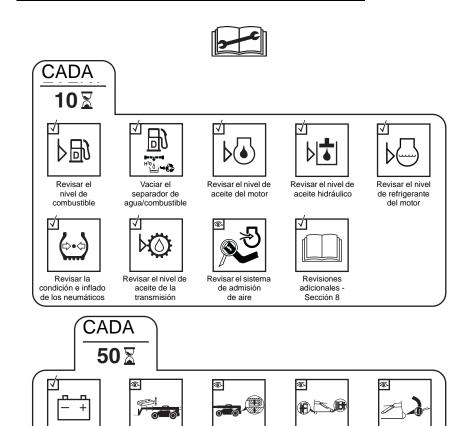

OU2232

Revisar las

mangueras de

retracción del

carruaje de

transferencia

31200770 7-3

Revisar las

almohadillas de

desgaste traseras

del carruaje de

transferencia

Revisar la


separación entre

rodillos del

carruaje de

transferencia


# Programa de mantenimiento de primeras 100 horas, 250 horas y primeras 500 horas

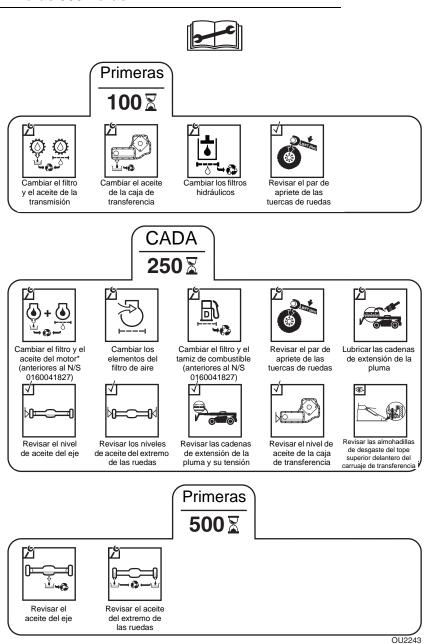

**Nota:** El intervalo de servicio del aceite del motor y filtro puede alargarse; ver la página 7-10 para más detalles.


7-4 31200770

# Programa de mantenimiento de 500, 1000 y 2000 horas

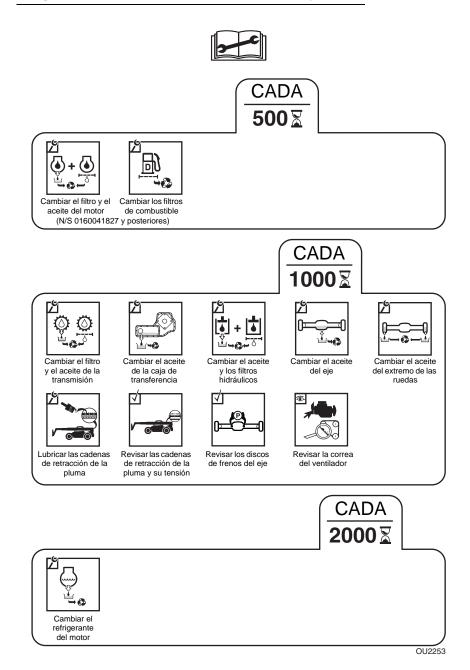

# 7.4 PROGRAMAS DE LUBRICACIÓN

# Programa de lubricación de 50 horas

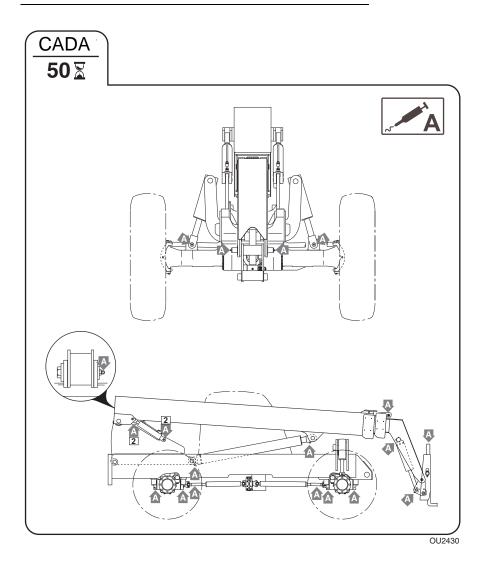

7-6 31200770



Esta página ha sido intencionalmente dejada en blanco


# 7.5 INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO POR PARTE DEL OPERADOR

#### Sistema de combustible

A. Revisión del nivel de combustible

10 X



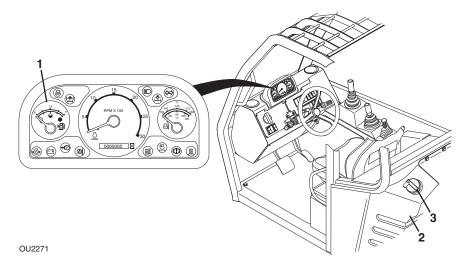

- Revisar el medidor de combustible (1) ubicado en el tablero de instrumentos de la cabina.
- 2. Si el nivel de combustible está bajo, proceder al suministro de combustible y llevar a cabo el *"Procedimiento de apagado"* en la página 4-4.
- Ubicar el tanque de combustible (3), girar la tapa (2) y sacarla del cuello de llenado.
- 4. Añadir combustible diesel según sea necesario.
- 5. Volver a poner la tapa del tanque de combustible y asegurarla.

**Nota:** Reabastecer el combustible diesel al final de cada turno de trabajo para minimizar la condensación.

# **AVISO**

**DAÑOS AL EQUIPO.** No permitir que la máquina funcione hasta agotarse el combustible. Consultar el Manual de uso y mantenimiento del motor para más detalles en cuanto al mantenimiento.


7-8 31200770

#### B. Vaciado del separador de agua/combustible


10 X OW0970



#### ANTERIORES AL N/S 0160041827 EXCLUYENDO 0160041630

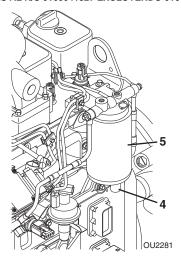

#### N/S 0160041827 Y POSTERIORES, INCLUYENDO 0160041630

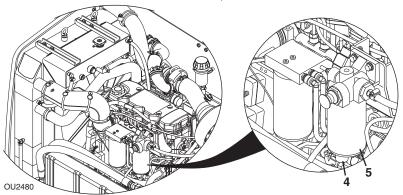


- 1. Realizar el "Procedimiento de apagado" en la página 4-4.
- 2. Abrir la cubierta del motor.
- Soltar el grifo de vaciado (4) en la parte inferior del filtro de combustible (5) y dejar que toda el agua se vacíe en un recipiente de vidrio hasta que salga combustible transparente.
- 4. Apretar el grifo de vaciado.
- 5. Cerrar y asegurar la cubierta del motor.

#### Aceite del motor

#### A. Revisión del nivel de aceite del motor

10 X



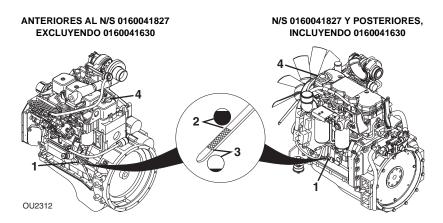

- 1. Realizar el "Procedimiento de apagado" en la página 4-4.
- 2. Abrir la cubierta del motor.
- Quitar la varilla de medición de aceite (1) y revisar la marca de aceite. El aceite debe estar entre las marcas de lleno (2) y de agregar (3) dentro de la zona cuadriculada de la varilla de medición.
- 4. Si el nivel de aceite es bajo, quitar la tapa de llenado de aceite (4) y agregar aceite de motor para subir el nivel hasta la marca de lleno en la zona cuadriculada de la varilla de medición.
- 5. Volver a poner la tapa de llenado y la varilla de medición de aceite.
- 6. Cerrar y asegurar la cubierta del motor.

**Nota:** El intervalo de servicio normal del aceite del motor y filtro es de 250 horas máximo. Si se desea prolongar el intervalo de servicio, consultar el manual del motor para instrucciones específicas para optimizar los intervalos de cambio de aceite.

7-10 31200770


#### Aceite hidráulico

#### A. Revisión del nivel de aceite hidráulico


10 X



#### ANTERIORES AL N/S 0160041827 EXCLUYENDO 0160041630

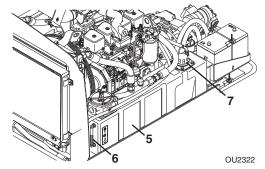

#### N/S 0160041827 Y POSTERIORES, INCLUYENDO 0160041630

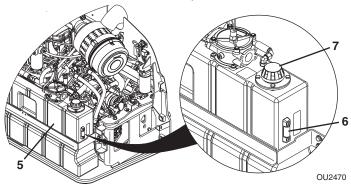

- 1. Asegurarse que todos los cilindros y el carruaje de transferencia estén totalmente retraídos y que la máquina esté nivelada.
- 2. Realizar el "Procedimiento de apagado" en la página 4-4.
- 3. Abrir la cubierta del motor.
- Revisar el nivel de aceite hidráulico en la mirilla (6) en el depósito hidráulico (5).
   El nivel de aceite debe ser visible en la ventanilla indicadora.
- 5. Si el nivel de aceite hidráulico es bajo, quitar la tapa de llenado (7).
- 6. Añadir fluido hidráulico para elevar el nivel hasta la marca superior en la mirilla.
- 7. Volver a poner la tapa de llenado de aceite hidráulico.
- 8. Cerrar y asegurar la cubierta del motor.


#### Sistema de enfriamiento del motor

#### A. Revisión de nivel de refrigerante del motor

10 X OW0970




#### Anteriores al N/S 0160041827 excluyendo 0160041630

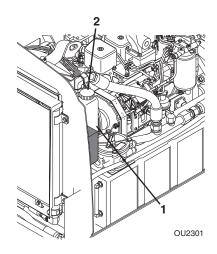

- 1. Realizar el "Procedimiento de apagado" en la página 4-4.
- 2. Abrir la cubierta del motor.
- 3. Revisar el nivel de refrigerante en la botella de rebose (1). Cuando el refrigerante está caliente, la botella debe estar entre 1/2 y 3/4 llena. Cuando el refrigerante está frío, la botella debe estar entre 1/4 y 1/2 llena.
- 4. Si el nivel de refrigerante está bajo, quitar la tapa de la botella de rebose (2) y añadir refrigerante según se requiera.
- 5. Volver a poner la tapa de la botella de rebose.
- 6. Cerrar y asegurar la cubierta del motor.

7-12 31200770

#### N/S 0160041827 y posteriores, incluyendo 0160041630

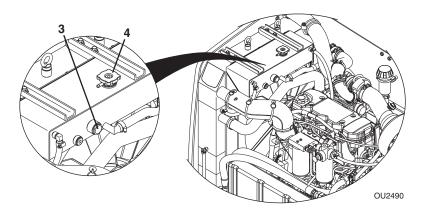

- 1. Realizar el "Procedimiento de apagado" en la página 4-4.
- Abrir la cubierta del motor.
- 3. El nivel de refrigerante debe estar visible en la mirilla (3).
- 4. Si el nivel de refrigerante está bajo, dejar que el sistema se enfríe. Quitar la tapa del radiador (4) y añadir refrigerante según se requiera.
- 5. Volver a poner la tapa del radiador.
- 6. Cerrar y asegurar la cubierta del motor.

**Nota:** Al llenar el motor con refrigerante, el caudal máximo de llenado es de 11,4 l/min (3.0 gal/min).

#### Neumáticos

#### A. Revisión de presión de aire de los neumáticos

10 X



- 1. Realizar el "Procedimiento de apagado" en la página 4-4.
- 2. Quitar la tapa del vástago de la válvula.
- 3. Revisar la presión de los neumáticos.

644E-42		
13.00 x 24, G-2/L-2 telas diagonales, tracción - 12 telas	4,5 bar	(65 psi)
13.00 x 24, G-3/L-3 telas diagonales, rocas - 12 telas	4,5 bar	(65 psi)
13.00 x 24, G-2/L-2 radiales - 1 estrella	4,5 bar	(65 psi)
370/75-28, 14 telas	5,2 bar	(76 psi)
944E-42		
15.50 x 24, G-2/L-2 telas diagonales, tracción - 12 telas	4,5 bar	(65 psi)
15.50 x 24, G-3/L-3 telas diagonales, rocas - 12 telas	4,5 bar	(65 psi)
15.50 x 24, G-2/L-2 radiales - 1 estrella	4,5 bar	(65 psi)
370/75-28, 14 telas	5,2 bar	(76 psi)

4. Volver a poner la tapa del vástago de la válvula.

#### B. Daños a neumáticos

Para los neumáticos inflados con aire, si se descubre alguna cortadura, rasgadura o rotura que deje expuestas las telas de la pared lateral o de la banda de rodamiento del neumático, se deben tomar las medidas necesarias para poner el producto fuera de servicio de inmediato. Se deben hacer los arreglos para sustituir el neumático o el conjunto de neumático.

Con las llantas llenas de espuma de poliuretano, cuando se descubre alguna de las condiciones dadas a continuación, tomar las medidas del caso para poner el producto fuera de servicio de inmediato. Se deben hacer los arreglos para sustituir el neumático o el conjunto de neumático.

- un corte liso y parejo a través de las telas de cordones de más de 7,5 cm (3 in.) de largo total.
- cualquier tipo de daños o rasgaduras (bordes desparejos) en las telas de cordones de más de 2,5 cm (1 in.) en cualquier sentido
- cualquier pinchadura de más de 2,5 cm (1 in.) de diámetro.

Si una llanta está dañada pero se encuentra dentro de los criterios antes mencionados, inspeccionarla diariamente a fin de asegurar que los daños no hayan sobrepasado los criterios permitidos.

7-14 31200770

#### C. Sustitución de neumáticos y ruedas

Se recomienda usar neumáticos de repuesto del mismo tamaño, número de telas y marca que los originales. Consultar el manual de repuestos correspondiente para la información de pedido. Si no se usa un neumático de repuesto aprobado, los neumáticos de repuesto deberán contar con las características siguientes:

- Cantidad de telas y capacidad de carga y tamaño iguales que los originales o mayores.
- Ancho de contacto de rodadura de los neumáticos igual que los originales o mayor.
- Dimensiones de diámetro, ancho y compensación iguales al original.
- Aprobados para el uso por el fabricante de los neumáticos (incluidas la presión de inflado y la carga máxima sobre los neumáticos).

A menos que JLG lo apruebe específicamente, no sustituir un conjunto de neumático relleno con espuma o con lastre con un neumático regular. Debido a las variaciones de tamaño en neumáticos de marcas diferentes, al seleccionar e instalar un neumático de repuesto, asegurar que los dos neumáticos en un mismo eje sean iguales.


Los aros instalados se han diseñado para cumplir con los requisitos de estabilidad, que incluyen ancho de vía, presión de inflado y capacidad de carga. Los cambios de tamaño tales como en el ancho del aro, ubicación de la pieza central, diámetro más grande o más pequeño, etc., sin una recomendación de la fábrica por escrito, pueden ocasionar condiciones inseguras respecto de la estabilidad.

#### E. Instalación de ruedas

Apretar las tuercas de ruedas antes de usar la máquina por primera vez y cada vez que se haya retirado alguna rueda.

**Nota:** Si la máquina tiene conjuntos de ruedas directrices, los conjuntos de rueda y neumático deberán instalarse con las "flechas" del patrón de la banda de rodamiento apuntando en el sentido de avance.

- 1. Instalar las arandelas de las tuercas de las ruedas.
- 2. Enroscar todas las tuercas con la mano para evitar dañar las roscas. NO aplicarles lubricante a las roscas ni a las tuercas.
- 3. Apretar las tuercas de rueda siguiendo un patrón alternado como se muestra en la figura. Apretar a 583-637 Nm (430-470 lb-ft).

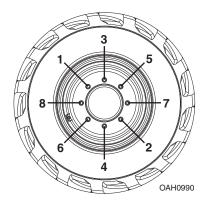

# **A** ADVERTENCIA

**RIESGO DE VUELCOS.** Las tuercas de rueda deben instalarse y mantenerse con el valor de apriete adecuado para evitar que las ruedas se suelten, la rotura de los espárragos y la separación de la rueda y el eje.


7-16 31200770

#### Aceite de la transmisión

#### A. Revisión de nivel de aceite de la transmisión

10 X



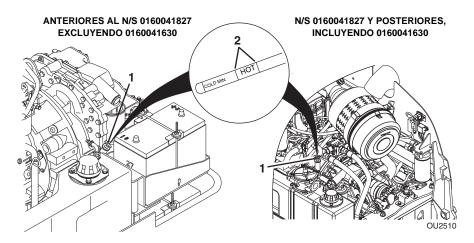

- 1. Aplicar el freno de estacionamiento, cambiar la transmisión a punto muerto y bajar las horquillas o el accesorio hasta el suelo.
- Revisar el nivel del aceite de la transmisión con el motor a ralentí y el aceite a temperatura normal de funcionamiento.
- Abrir la cubierta del motor.
- Quitar la varilla de medición de aceite de la transmisión (1) y revisar el nivel de aceite. El nivel de aceite debe hallarse entre las marcas de la zona "CALIENTE" (2).
- Si el nivel está bajo, añadir aceite hidráulico hasta llevar el nivel a la zona "CALIENTE".
- 6. Volver a colocar la varilla de medición de aceite de la transmisión.
- 7. Cerrar y asegurar la cubierta del motor.


#### Batería

#### A. Revisión de la batería

50 X




#### Anteriores al N/S 0160041827 excluyendo 0160041630

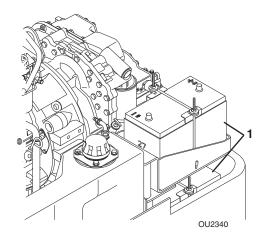

- 1. Realizar el "Procedimiento de apagado" en la página 4-4.
- 2. Abrir la cubierta del motor.
- 3. Girar la batería superior para poder inspeccionar las dos baterías (1).
- Usar protección para los ojos e inspeccionar las baterías. Revisar que los bornes no tengan corrosión. Cambiar la batería si la caja tiene grietas, está derretida o dañada.
- 5. Girar la batería superior para devolverla a su posición original.
- 6. Cerrar y asegurar la cubierta del motor.

7-18 31200770

#### N/S 0160041827 y posteriores, incluyendo 0160041630

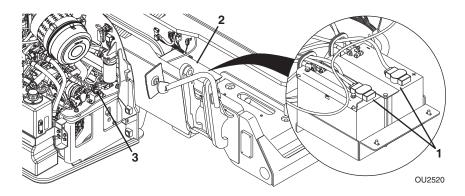

- 1. Realizar el "Procedimiento de apagado" en la página 4-4.
- 2. Quitar la cubierta del compartimiento de baterías (2).
- Usar protección para los ojos e inspeccionar las baterías (1). Revisar que los bornes no tengan corrosión. Cambiar la batería si la caja tiene grietas, está derretida o dañada.
- 4. Volver a colocar la cubierta del compartimiento de las baterías y asegurarla.
- 5. Abrir la cubierta del motor.
- 6. Revisar el poste de puente de baterías (3) en busca de corrosión.
- 7. Cerrar y asegurar la cubierta del motor.


#### Sistema de admisión de aire

#### A. Revisión del filtro de aire

50 X



#### Anteriores al N/S 0160041827 excluyendo 0160041630

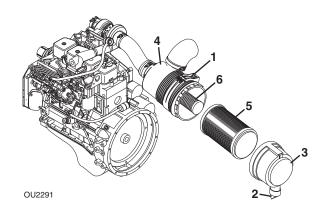

- 1. Realizar el "Procedimiento de apagado" en la página 4-4.
- 2. Abrir la cubierta del motor.
- 3. Ubicar el filtro de aire (1).
- 4. Eliminar el polvo de la válvula evacuadora (2) apretando la parte inferior de la válvula para permitir la salida de las partículas de la válvula.
- 5. Cerrar y asegurar la cubierta del motor.

**Nota:** Sólo quitar la cubierta del cartucho para dar servicio a los elementos según indique el indicador de restricción. El acceso excesivo para revisar un elemento puede llevar a la falla prematura del elemento.

7-20 31200770


#### B. Cambio del elemento (según indique el indicador de restricción)

Si el indicador de restricción del filtro de aire permanece iluminado después del arranque del motor o se ilumina durante el uso, llevar a cabo lo siguiente:

- 1. Destrabar la cubierta del filtro de aire (3), girarla en sentido contrahorario y quitarla del cartucho del filtro de aire (4).
- Quitar el elemento primario exterior (5) e inspeccionarlo en busca de daños.
   Los elementos dañados no deben reutilizarse.
- Limpiar completamente el interior del cartucho del filtro de aire y la válvula evacuadora.
- 4. Sustituir el elemento de seguridad interior (6) cada tres veces que se cambie el elemento primario. Si en este momento se va a cambiar el elemento de seguridad interior, cuidadosamente deslizar el elemento para retirarlo y cambiarlo por uno nuevo.
- Instalar el elemento primario nuevo sobre el elemento interior asegurándose que el borde de sellado quede al ras con la base del filtro de aire.
- Colocar la cubierta del filtro de aire, girar en sentido horario y trabarla en su lugar.
- 7. Cerrar y asegurar la cubierta del motor.

**Nota:** Nunca lavar ni reutilizar un elemento de seguridad interior. Siempre instalar un elemento nuevo.

#### N/S 0160041827 y posteriores, incluyendo 0160041630

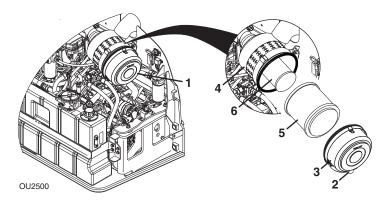

- 1. Realizar el "Procedimiento de apagado" en la página 4-4.
- 2. Abrir la cubierta del motor.
- 3. Ubicar el filtro de aire (1).
- 4. Eliminar el polvo de la válvula evacuadora (2) apretando la parte inferior de la válvula para permitir la salida de las partículas de la válvula.
- 5. Cerrar y asegurar la cubierta del motor.

**Nota:** Sólo quitar la cubierta del cartucho para dar servicio a los elementos según indique el indicador de restricción. El acceso excesivo para revisar un elemento puede llevar a la falla prematura del elemento.

7-22 31200770

#### B. Cambio del elemento (según indique el indicador de restricción)

Si el indicador de restricción del filtro de aire permanece iluminado después del arranque del motor o se ilumina durante el uso, llevar a cabo lo siguiente:

- Destrabar la cubierta del filtro de aire (3) y quitarla del cartucho del filtro de aire (4).
- Quitar el elemento primario exterior (5) e inspeccionarlo en busca de daños.
   Los elementos dañados no deben reutilizarse.
- Limpiar completamente el interior del cartucho del filtro de aire y la válvula evacuadora.
- 4. Sustituir el elemento de seguridad interior (6) cada tres veces que se cambie el elemento primario. Si en este momento se va a cambiar el elemento de seguridad interior, cuidadosamente deslizar el elemento para retirarlo y cambiarlo por uno nuevo.
- Instalar el elemento primario nuevo sobre el elemento interior asegurándose que el borde de sellado quede al ras con la base del filtro de aire.
- 6. Colocar la cubierta del filtro de aire y trabarla en su lugar.
- 7. Cerrar y asegurar la cubierta del motor.

**Nota:** Nunca lavar ni reutilizar un elemento de seguridad interior. Siempre instalar un elemento nuevo.



Esta página ha sido intencionalmente dejada en blanco

7-24 31200770

# **SECCIÓN 8 - REVISIONES ADICIONALES**


#### 8.1 STABIL-TRAK™

#### A. Prueba del indicador Stabil-Trak

10 X



El sistema Stabil-Trak funciona en tres modos. Cuando el sistema Stabil-Trak está en modo de pivote lento, el indicador correspondiente se ilumina. Cuando el sistema Stabil-Trak está en modo de bloqueo, el indicador correspondiente se ilumina. Si el indicador no se ilumina, significa que no se ha realizado correctamente la prueba o que el sistema Stabil-Trak no está funcionando correctamente, por lo cual se debe detener inmediatamente la prueba. Para revisar el indicador, realizar lo siguiente:

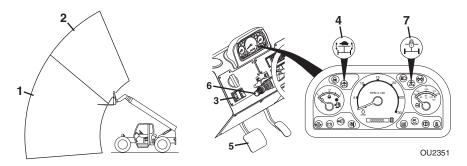

#### A. Modo de pivote lento

- 1. Probar el sistema Stabil-Trak sobre una superficie a nivel, con la pluma completamente retraída y sin carga.
- 2. Pisar el pedal del frenos de servicio (5) y poner la transmisión en marcha de avance (6).
- Elevar la pluma a un ángulo superior a 40° (2). Soltar el pedal de frenos de servicio.
- 4. El modo de pivote lento del sistema Stabil-Trak se activa y el indicador (4) se ilumina.
- 5. Pisar el pedal de frenos de servicio y bajar la pluma por debajo de 40° (1).

#### B. Modo de bloqueo

- 1. Probar el sistema Stabil-Trak sobre una superficie a nivel, con la pluma completamente retraída y sin carga.
- 2. Pisar el pedal de frenos de servicio y poner la transmisión en punto muerto.

31200770 8-1

#### SECCIÓN 8 - REVISIONES ADICIONALES

- Elevar la pluma a un ángulo superior a 40°. Soltar el pedal de frenos de servicio.
- 4. El modo de bloqueo del sistema Stabil-Trak se activa y el indicador (7) se ilumina.
- 5. Pisar el pedal de frenos de servicio y bajar la pluma por debajo de 40°.
- Pisar el pedal del freno de servicio (5) y poner la transmisión en marcha de avance.
- 7. Elevar la pluma a un ángulo superior a 40°.
- 8. El modo de bloqueo del sistema Stabil-Trak se activa y el indicador (7) se ilumina.
- 9. Bajar la pluma a un ángulo inferior a 40°.
- 10. Activar el interruptor del freno de estacionamiento (3).
- 11. Soltar el pedal de frenos de servicio.
- Elevar la pluma a un ángulo superior a 40°.
- 13. El modo de bloqueo del sistema Stabil-Trak se activa y el indicador (7) se ilumina.
- 14. Bajar la pluma a un ángulo inferior a 40°.

8-2 31200770

# **SECCIÓN 9 - ESPECIFICACIONES**

# 9.1 ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

# Capacidades

Aceite de cárter del motor
Capacidad con cambio de filtro Anteriores al N/S 0160041827 excluyendo 0160041630
Tipo de aceite
Tanque de combustible
Capacidad
Tipo de combustible
Sistema de enfriamiento
Capacidad del sistema     Anteriores al N/S 0160041827 excluyendo 0160041630
Capacidad de la botella de rebose (Anteriores al N/S 0160041827 excluyendo 0160041630)3 I (3.2 qt)
Tipo de refrigerante Mezcla de 50/50 de agua con glicol etilénico
Sistema hidráulico
Capacidad del sistema
Capacidad del depósito hasta la marca de lleno127 l (34 gal)
Tipo de aceiteFluido hidráulico para tractor Mobilfluid® 424
Transmisión
Capacidad con cambio de filtro     Anteriores al N/S 0160041827 excluyendo 0160041630
Tipo de fluidoFluido hidráulico para tractor Mobilfluid® 424

31200770 9-1

# **SECCIÓN 9 - ESPECIFICACIONES**

# Ejes

Capacidad de caja del diferencial 644E-42				
Anteriores al N/S 0160039830 excluyendo N/S 0160036724, 0160036907 y 0160037012				
N/S 0160039830 y posteriores incluyendo N/S 0160036724, 0 0160036907 y 0160037012				
Eje delantero Eje trasero				
944E-42				
Anteriores al N/S 0160040124 excluyendo 0160034634, 0160 0160036722, 0160036735 y 0160036738	0036710,			
Eje delantero	10 I (10.6 qt)			
Eje trasero				
N/S 0160040124 y posteriores incluyendo 0160034634, 0160				
0160036722, 0160036735 y 0160036738	12.01/12.7 ~t\			
Delantero				
Eje trasero	. 11,0 1 (12.5 qt)			
Capacidad de extremo de rueda				
644E-42				
Anteriores al N/S 0160039830 excluyendo N/S 0160036724,				
0160036907 y 0160037012				
N/S 0160039830 y posteriores incluyendo los N/S 016003672				
0160036811, 0160036907 y 0160037012	2,2 I (2.3 qt)			
944E-42				
Anteriores al N/S 0160040124 excluyendo 0160034634, 0160	0036710,			
0160036722, 0160036735 y 0160036738	4.01/4.0 ()			
Eje delantero				
Eje trasero				
N/S 0160040124 al 0160041826 incluyendo 0160034634, 01				
0160036722, 0160036735 y 0160036738, excluyendo 01600				
Eje delantero				
Eje trasero	2,21 (2.3 qt)			
Eje delantero	2 0 1 (2 1 at)			
Eje trasero				
_je	2 1 I (2 2 at)			
	2,1 l (2.2 qt)			

9-2 31200770

# **Neumáticos**

644E-42				
13.00 x 24, G-2/L-2 telas diagonales, tracción - 12 telas				
Neumáticos	4,5 bar (65 psi)			
Espuma	Aprox. 246 kg (542 lb)			
13.00 x 24, G-3/L-3 telas diagonales, rocas - 12 telas				
Neumáticos	4,5 bar (65 psi)			
Espuma				
13.00 x 24, G-2/L-2 radial - 1 estrella				
Neumáticos	4,5 bar (65 psi)			
Espuma				
370/75-28, 14 telas	1 3 ( )			
Neumáticos	5.2 bar (76 psi)			
Espuma	' ' '			
2004110	(Prox. 210 Ng (101 lb)			
944E-42				
15.50 x 24, G-2/L-2 telas diagonales, tracción - 12 telas				
Neumáticos	4,5 bar (65 psi)			
Espuma				
15.50 x 25, G-3/L-3 telas diagonales, rocas - 12 telas				
Neumáticos	4.5 bar (65 psi)			
Espuma				
15.50 x 24, G-2/L-2 radial - 1 estrella	(prox. 272 Ng (868 lb)			
Neumáticos	4.5 har (65 nsi)			
Espuma				
370/75-28, 14 telas	Aprox. 272 kg (000 lb)			
Neumáticos	5.2 bar (76 psi)			
Espuma	, , ,			
Espuilia	Api0x. 2 10 kg (464 lb)			
Tuerca de ruedas				
Apretar5	83-637 Nm (430-470 lb-ft)			
•	(			

31200770 9-3

# Rendimiento

	_			
Capacidad máxima de elevación 644E-42				
Carruaje de transferencia plenamente retraído  Carruaje de transferencia extendido				
944E-42	( · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Carruaje de transferencia plenamente retraído Carruaje de transferencia extendido				
Altura máxima de elevación	12,8 m (42 ft)			
Capacidad a altura máxima 644E-42				
Carruaje de transferencia plenamente retraído				
Carruaje de transferencia plenamente retraído Carruaje de transferencia extendido				
Alcance máximo hacia adelante  Carruaje de transferencia plenamente retraído  Carruaje de transferencia extendido				
Capacidad a alcance máximo hacia adelante 644E-42				
Carruaje de transferencia plenamente retraído				
Carruaje de transferencia plenamente retraído Carruaje de transferencia extendido				
Alcance a altura máxima				
Carruaje de transferencia plenamente retraído Carruaje de transferencia extendido				
Distancia horizontal de colocación de cargas	2,03 m (80 in.)			
Velocidad máxima de avance	32 km/h (20 mph)			
Capacidad de remolcado	Capacidad de remolcado			
644E-42 944E-42	• , ,			
Nivelación de chasis	12 grados			
Pendiente máxima de conducción InclinaciónPendiente lateral				

9-4 31200770

# **Dimensiones**

Altura total			
Ancho total			
Ancho de vía2134 mm (84 in.)			
Distancia entre ejes			
Largo total (sin horquillas)			
Altura libre sobre el suelo406 mm (16 in.)			
Radio de giro exterior 644E-42			
Peso bruto máximo del vehículo (sin accesorios) 644E-42			
Peso máximo del eje delantero (sin accesorios) (pluma nivelada y completamente			
retraída) 644E-42			
Peso máximo del eje trasero (sin accesorios) (pluma nivelada y completamente retraída)			
644E-42			
Presión máxima sobre el suelo 644E-42			
13.00 x 24  Llenos de aire			
Llenos de aire			
15.50 x 25  Llenos de aire			
Llenos de aire			

31200770 9-5



Esta página ha sido intencionalmente dejada en blanco

9-6 31200770

Α	Cucharón con tenazas5-3
Accesorio accionado	D
hidráulicamente	Descarga de la carga4-
Accesorios Aprobados5-1	Descarga de una carga
Funcionamiento 5-14	suspendida4-1
Instalación5-10	Dimensiones9-
No aprobados5-1 Suministrados por JLG5-2	E
Ajuste/movimiento de	Elevación de personal1-
las horquillas 5-13	Encendido3-
Asiento del operador 3-20	Especificaciones9-
Auxiliares de arranque	Etiquetas2-
en clima frío4-2	Etiquetas de seguridad2-
В	F
Bajada de emergencia	Filtro de aire7-2
de la pluma 6-2	Freno de estacionamiento3-
Batería 7-18	Función de inclinación
С	del accesorio3-1
Cabina del operador2-13	Función del carruaje de
Capacidad 5-4	transferencia3-1
Capacidades	Función del sistema hidráulico auxiliar3-1
Aceite del motor9-1	Funcionamiento4-
Ejes 9-2 Sistema de enfriamiento 9-1	
Sistema hidráulico 9-1	Funcionamiento con una carga no suspendida4-
Tanque de combustible 9-1	Funcionamiento con una carga
Transmisión 9-1	suspendida4-
Carruaje con horquillas 5-15	
Carruaje con inclinación lateral 5-16	<b>G</b>
Carruaje con mástil 5-22	Gancho montado en horquilla5-2
Carruaje de giro 5-18	I
Carruaje posicionador de	Indicador
horquillas dobles	Ángulo de la pluma3-2
Cinturón de seguridad	Extensión de la pluma3-2
Colocación de una carga 4-7	Extensión del carruaje de transferencia3-2
Colocación de una carga suspendida4-10	Inspección visual2-1
Controles	Instalación de ruedas7-1
Cucharón	Instrucciones de mantenimiento
Outrial 011	por parte del operador7-

# Índice

L	Programa de lubricación
Lubricación y mantenimiento 7-1	50 horas7-6
•	Programa de servicio y mantenimiento
М	10 horas
Mantenimiento general7-2	1000 horas7-5 2000 horas7-5
Mensajes de seguridad 1-1	250 horas7-4
Modos de dirección 3-18	50 horas7-3
Motor	500 horas7-5
Arranque4-1	Primeras 100 horas7-2
Funcionamiento normal4-4	Primeras 500 horas7-4
N	R
Neumáticos7-14, 9-3	Recogida de una carga4-5
Daños	Recogida de una carga suspendida4-8
Presión de aire	Remolcado6-1
Sustitución	Rendimiento9-4
Nivel de aceite de la transmisión 7-17	Revisión de calentamiento2-12
Nivel de aceite del motor	Revisión e inspección antes
Nivel de aceite hidráulico	del uso2-1
Nivel de combustible7-8	Revisión funcional2-12
Nivel de refrigerante del motor 7-12	Revisiones adicionales8-1
Р	Riesgo de caída de carga1-7
Palanca de control central 3-13	Riesgo de caídas1-12
Palanca de control de accesorios 3-17	Riesgo de vuelcos1-3
Palanca de control de la transmisión	Riesgos con productos químicos1-13
Selección de marchas3-11	Riesgos de aprisionamiento
Sentido de avance 3-10	y aplastamiento1-10
Palanca de control de nivelación	Riesgos durante la conducción1-6
del chasis	Riesgos durante la conducción
Palanca de control delantera 3-12	en pendientes1-9
Palanca de control sencilla	S
Peligros eléctricos 1-2	Salida de emergencia de la cabina
Plataforma de trabajo para	cerrada6-2
personal	Separador de combustible/agua7-9
	Sistema de clasificación
Prácticas de seguridad1-1	de peligros1-1
Procedimiento de apagado4-4	Sistema Stabil-Trak3-19
Procedimiento de estacionamiento 3-9	Prueba8-1
Procedimiento de nivelación 4-6, 4-9	Sustitución de ruedas7-15
Procedimientos de emergencia 6-1	

# Т

8
6
6
1
2
6
9
3
_
5
4

# Registro de inspecciones, mantenimiento y reparaciones

Fecha	Comentarios	
	3	

# Registro de inspecciones, mantenimiento y reparaciones

Fecha	Comentarios



# TRANSFERENCIA DE PROPIEDAD

Al propietario del producto:

Si usted actualmente es dueño, pero NO ES el comprador original del producto cubierto por este manual, nos gustaría saber de usted. Con el fin de recibir boletines de seguridad, es muy importante mantener a JLG Industries, Inc. al día con los datos del propietario actual de todos los productos de JLG. JLG mantiene la información del propietario de cada uno de los productos JLG y usa dicha información en caso que necesite enviar alguna notificación al propietario del producto.


Favor de usar este formulario para proporcionar a JLG la información relativa a la propiedad actual de algún producto de JLG. Se debe devolver el formulario al Departamento de Seguridad y Confiabilidad de Productos de JLG vía fax o por correo a la dirección indicada más abajo.

NOTA: Las unidades arrendadas no deben incluirse en este formulario.

Muchas gracias, Product Safety & Reliability Department JLG Industries, Inc. 13224 Fountainhead Plaza Hagerstown, MD 21742 EE.UU.

Teléfono: +1-717-485-6591 Fax: +1-301-745-3713

#### Señales de mano

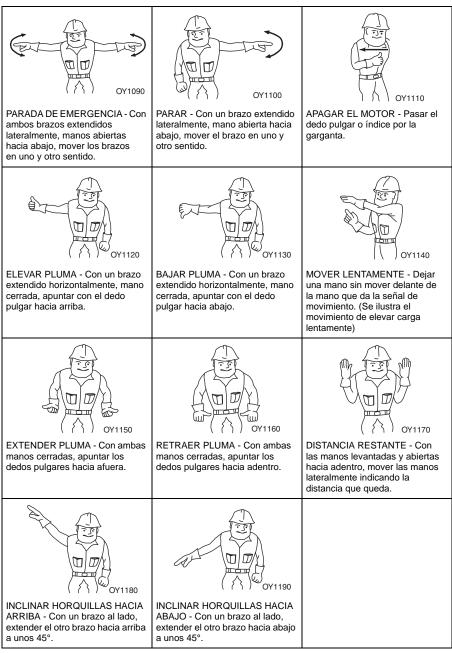

**Señales especiales** - Cuando se necesiten señales para funciones de equipos auxiliares o condiciones no cubiertas en este manual, se deben acordar con antelación entre el operador y el señalero.





An Oshkosh Corporation Company

JLG Industries, Inc. 1 JLG Drive McConnellsburg, PA 17233-9533 EE.UU.

Teléfono: +1-717-485-5161

Servicio de apoyo al cliente, llamada sin cargo: 1-877-554-5438

Fax: +1-717-485-6417

# Representantes de JLG en todo el mundo

JLG Industries (Australia) P.O. Box 5119 11 Bolwarra Road Port Macquarie N.S.W. 2444 Australia

Teléfono: +61 265 811 111 Fax: +61 265 810 122

JLG France SAS Z.I. de Beaulieu 47400 Fauillet Francia Teléfono: +33 (0)5 53 88 31 70 Fax: +33 (0)5 53 88 31 79

JLG Industries (Italia) s.r.l. Via Po. 22 20010 Pregnana Milanese - MI

Teléfono: +39 029 359 5210 Fax: +39 029 359 5845

Plataformas Elevadoras JLG Ibérica, S.L. Trapadella, 2 P.I. Castellbisbal Sur 08755 Castellbisbal, Barcelona España

Teléfono: +34 93 772 4 700 Fax: +34 93 771 1762 JLG Latino Americana Ltda. Rua Eng. Carlos Stevenson, 80-Suíte 71 13092-310 Campinas-SP Brasil Teléfono: +55 193 295 0407

Fax: +55 193 295 1025

JLG Deutschland GmbH Max-Planck-Str. 21 D - 27721 Ritterhude-Ihlpohl Alemania Teléfono: +49 (0)421 69 350 20

Fax: +49 (0)421 69 350 45

JLG Europe B.V. Polaris Avenue 63 2132 JH Hoofddorp Países Bajos

Teléfono: +31 (0)23 565 5665 Fax: +31 (0)23 557 2493

JLG Sverige AB Enköpingsvägen 150 Box 704 SE - 176 27 Järfälla Suecia

Teléfono: +46 (0)850 659 500 Fax: +46 (0)850 659 534 JLG Industries (UK) Ltd Bentley House Bentley Avenue Middleton Greater Manchester M24 2GP - Inglaterra Teléfono: +44 (0)161 654 1000 Fax: +44 (0)161 654 1001

JLG Equipment Services Ltd. Rm 1107 Landmark North 39 Lung Sum Avenue Sheung Shui N.T. Hong Kong Teléfono: +852 2639 5783 Fax: +852 2639 5797

JLG Polska UI. Krolewska 00-060 Warsawa Polonia

Teléfono: +48 (0)914 320 245 Fax: +48 (0)914 358 200